


kobold

VR7

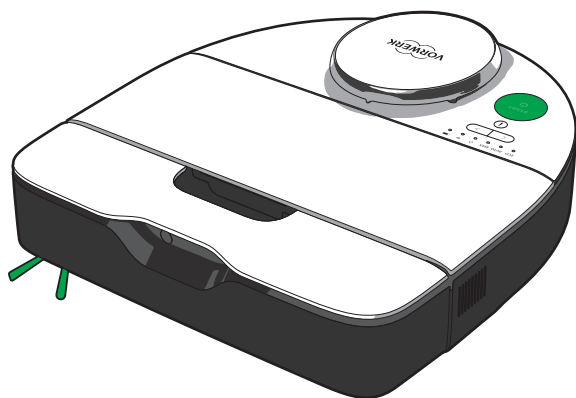

Návod k použití

CZ • 27097-05 • 0524

Obsah

1	Před prvním použitím	4	10	Přehled funkcí.....	29
2	Popis výrobku	5	10.1	Přehled ovládacího panelu	29
2.1	Robotický vysavač Kobold VR7	5	10.2	LED indikace	30
2.2	Možnosti dobíjení	7	10.2.1	Přehled LED kontrolky	30
2.2.1	Dobíjecí základna Kobold CB7	7	10.2.2	Stav robotického vysavače	31
2.2.2	Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7	7	10.2.3	Stav baterie.....	32
3	Použití v souladu s určením	8	10.3	Hlasový asistent	32
4	Pro vaši bezpečnost	9	11	Obsluha.....	34
4.1	Nebezpečí a bezpečnostní pokyny.....	10	11.1	Zapnutí.....	34
4.2	Struktura výstražných upozornění.....	19	11.2	Spuštění úklidu.....	34
4.3	Povinnosti uživatele.....	20	11.3	Výběr režimu úklidu	34
5	Vhodnost pro různé druhy podlah.....	21	11.3.1	Režim MAX.....	35
6	Sestavení robotického vysavače.....	22	11.3.2	Režim AUTO	35
7	Příprava základny k provozu.....	23	11.3.3	Režim ECO.....	35
7.1	Odstranění ochranné fólie	23	11.4	Pauza.....	36
7.2	Výběr umístění.....	23	11.5	Spuštění procesu úklidu při nízké úrovni nabití baterie	36
7.3	Zapojení síťového kabelu.....	24	11.6	Ukončení úklidu	37
8	Příprava domácnosti	26	11.7	Vrácení robotického vysavače do základny.....	37
9	První uvedení do provozu.....	26	11.8	Úsporný režim	38
9.1	První dobíjení.....	26	11.9	Vypnutí robotického vysavače	38
9.1.1	Dobíjení ve vyprazdňovací dobíjecí základně RB7	26	12	Informace k chování robotického vysavače.....	39
9.1.2	Dobíjení v dobíjecí základně CB7	27	12.1	Obecné chování robotického vysavače při úklidu.....	39
9.2	Instalace aplikace MůjKobold a spárování s robotickým vysavačem	28	12.2	Oblast úklidu a navigace robotického vysavače	39
			12.2.1	Přejíždění přes předměty.....	40
			12.3	Chování robotického vysavače při dobíjení.....	40
			12.3.1	Automatické dobíjení.....	40
			12.3.2	Manuální dobíjení.....	41

13	Wi-Fi a ovládání aplikací přes chytrá zařízení.....	42		
13.1	Technické požadavky.....	42		
13.2	Navázání Wi-Fi připojení	43		
13.3	Vymazání nastavení Wi-Fi sítě.	43		
14	Reset	44		
14.1	Obnovení továrního nastavení robotického vysavače	44		
14.2	Odstranění účtu MůjKobold....	44		
15	Spárování vyprazdňovací dobíjecí základny s duální nabíječkou	45		
16	Transport	46		
17	Údržba.....	47		
17.1	Náhradní díly a spotřební materiál.....	47		
17.2	Údržba robotického vysavače	47		
17.2.1	Pravidelné čištění robotického vysavače.....	47		
17.2.2	Manuální vyprázdnění nádoby na prach	48		
17.2.3	Čištění zadního sacího kanálu	48		
17.2.4	Čištění filtru	49		
17.2.5	Výměna filtru	49		
17.2.6	Vyjmutí nebo výměna vůně.....	50		
17.2.7	Vyjmutí, vyčištění a vložení ochranného filtru motoru	50		
17.2.8	Vložení nádoby na prach a filtru.....	52		
17.2.9	Čištění bočního kartáče	52		
17.2.10	Čištění hlavního kartáče	53		
17.2.11	Čištění senzorů	54		
17.2.12	Vyjmutí nebo výměna baterie.	55		
17.3	Údržba vyprazdňovací dobíjecí základny.....	55		
17.3.1	Otevření nebo zavření krytu filtračního boxu	55		
17.3.2	Vložení a výměna filtračního sáčku Premium.....	56		
17.3.3	Čištění vyprazdňovací dobíjecí základny.....	57		
17.3.4	Vyjmutí, čištění a vložení ochranného filtru motoru	58		
17.3.5	Vyjmutí a výměna vůně	59		
18	Aktualizace softwaru.....	60		
19	Odstranění poruch.....	61		
19.1	Poruchy.....	61		
19.2	Vyprazdňovací dobíjecí základna.....	64		
20	Likvidace a ochrana životního prostředí	66		
20.1	Likvidace přístroje	66		
20.2	Likvidace akumulátoru	66		
20.3	Likvidace filtračních sáčků Premium a filtrů.....	66		
20.4	Likvidace obalů	66		
21	Záruka.....	67		
22	Servisní výkony	67		
23	Technické údaje.....	68		
23.1	Robotický vysavač	68		
23.2	Dobíjecí základna	69		
23.3	Vyprazdňovací dobíjecí základna.....	69		
23.4	Výrobce	70		
24	Prohlášení o shodě	70		


1 Před prvním použitím

Srdečně gratulujeme k vašemu novému úklidovému systému Kobold.

1. Před prvním použitím přístroje a příslušenství si pozorně přečtěte návod k použití.
2. Dodržujte podrobné návody k použití v následujících kapitolách.


2 Popis výrobku

2.1 Robotický vysavač Kobold VR7

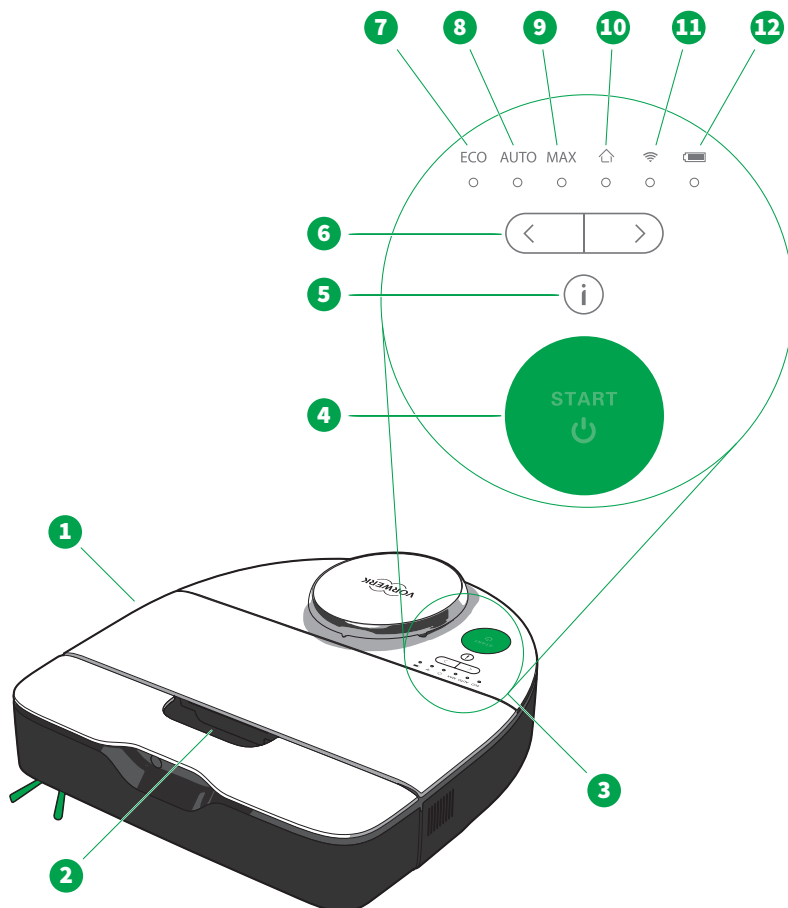

Přehled robotického vysavače Kobold VR7 a ovládací prvky

1 Robotický vysavač Kobold VR7	7 LED kontrolka <i>ECO</i>
2 Zapuštěná rukojeť pro přenášení a otevření	8 LED kontrolka <i>AUTO</i>
3 Ovládací panel s tlačítkem START , ovládacími tlačítky a LED kontrolkami	9 LED kontrolka <i>MAX</i>
4 Tlačítko START (zapnutí a vypnutí)	10 LED kontrolka <i>HOME</i>
5 Informační tlačítko	11 LED kontrolka <i>Wi-Fi</i>
6 Ovládací tlačítka vlevo a vpravo	12 LED kontrolka <i>Akumulátor</i>

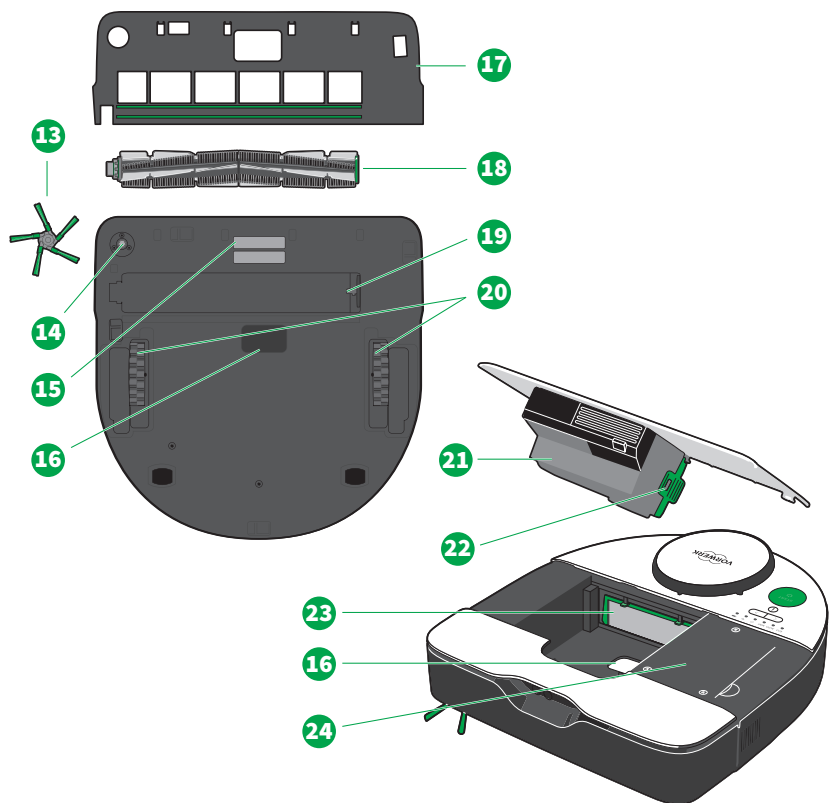


Přehled robotického vysavače Kobold VR7 a jeho součástí

13 Boční kartáč	19 Držák hlavního kartáče
14 Držák bočního kartáče	20 Kolečko
15 Nabíjecí kontakty	21 Kryt s nádobou na prach vč. filtru
16 Odsávací otvor	22 Filtr
17 Kryt kartáče	23 Ochranný filtr motoru
18 Hlavní kartáč	24 Prostor baterie

Druh a rozsah příslušenství se liší podle rozsahu dodávky. Příslušenství lze získat volitelně. Obrázky v tomto návodu k obsluze slouží ke znázornění funkcí přístroje a příslušenství. Tyto obrázky se mohou od skutečného výrobku lišit v detailech a proporcích. Obrázky zástrček jsou pouze ilustrační. Skutečný produkt se může v jednotlivých zemích lišit.

2.2 Možnosti dobíjení


2.2.1 Dobíjecí základna Kobold CB7

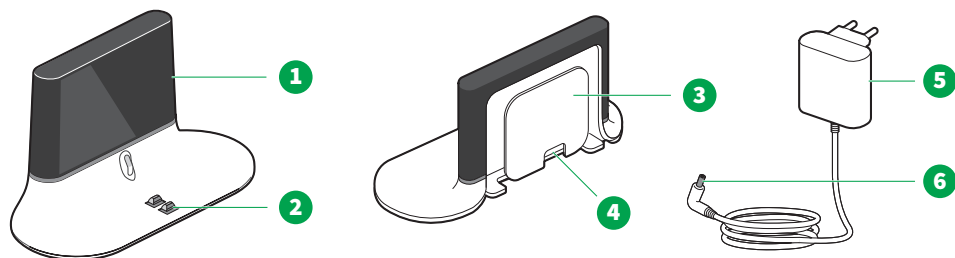

Přehled dobíjecí základny Kobold CB7

1	Infračervené pole	4	Konektor na kabel
2	Dobíjecí kontakty robotického vysavače	5	Síťová zástrčka
3	Navíječ kabelu	6	Nabíjecí zástrčka

2.2.2 Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7

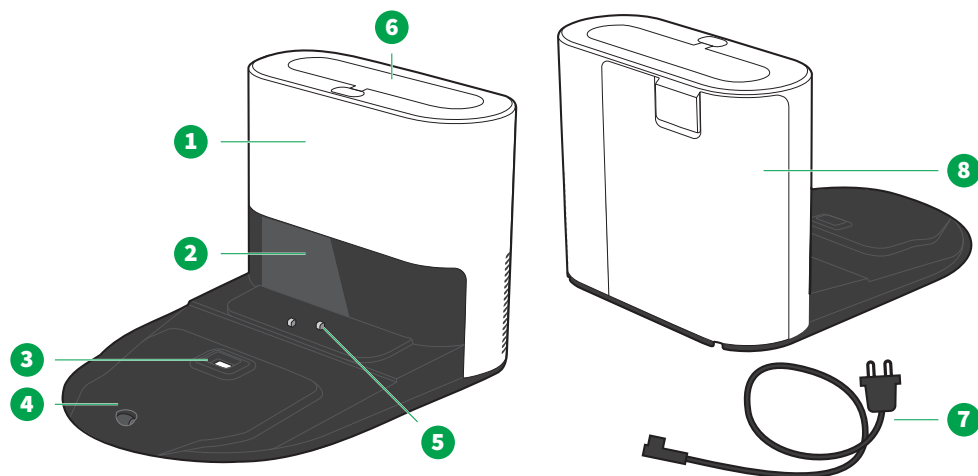

Přehled vyprazdňovací dobíjecí základny Kobold RB7

1	Tělo včetně filtračního sáčku	5	Dobíjecí kontakty robotického vysavače
2	Infračervené pole	6	Dobíjecí zařízení systému (skládá se z duální nabíječky Kobold PC7 a tyče Kobold ST7)
3	Odsávací otvor	7	Síťový kabel
4	Nájezdová deska	8	Kryt filtračního boxu

Poznámka Pokud je v textu použit pojem „základna“, týkají se informace dobíjecí základny i vyprazdňovací dobíjecí základny.

3 Použití v souladu s určením

Uschovejte si tento dokument pro budoucí potřeby. Je důležitou součástí přístroje a musí být k němu přiložen, přenecháte-li jej jiným osobám.

Přístroj a příslušenství používejte pouze v souladu s určením, abyste předešli nebezpečí pro sebe nebo pro ostatní, poškození přístroje a jiným hmotným škodám.

Zařízení není určeno k používání, čištění nebo uživatelské údržbě dětmi mladšími 8 let. Toto zařízení není určeno pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (včetně dětí starších 8 let), pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a nejsou si vědomi hrozícího nebezpečí.

Přístroj nebo nabíjecí prvky nejsou dětská hračka (vč. vedení a nabíjecí zástrčky).

Děti starší 8 let nesmějí bez dozoru provádět čištění ani uživatelskou údržbu zařízení.

Jiné použití, než v souladu s určením, není dovoleno. Výrobce nezodpovídá za škody z toho vyplývající. V případě technických změn na výrobku zanikají veškeré nároky ze záruky / odpovědnost za věcné vady. Odpovědnost výrobce za výrobek a/nebo odpovědnost obchodníka za věcné vady zanikají v případě, že byly provedeny technické změny na výrobku.

Při všech pracích na přístroji je třeba dodržovat všechny související dokumenty a dbát na displej přístroje. V případě nesprávného počínání neodpovídá výrobce za vzniklé škody.

Přístroj odpovídá bezpečnostním předpisům země, ve které je prodáván prostřednictvím autorizované organizace Vorwerk. Při použití přístroje v jiné zemi, než je země prodeje, nemusí být zaručena shoda s místními bezpečnostními normami. Společnost Vorwerk proto nepřebírá žádnou odpovědnost za takto vzniklá bezpečnostní rizika ohrožující uživatele.

Robotický vysavač Kobold VR7

Robotický vysavač Kobold VR7 je určen pouze k odstraňování prachu v domácnosti a je vhodný pouze pro použití v interiéru. Robotický vysavač Kobold lze používat pouze s odpovídajícím příslušenstvím Kobold. Robotický vysavač Kobold VR7 nesmí být skladován ani provozován venku a musí být chráněn před vlhkostí. Robotický vysavač Kobold VR7 má rotační kartáč a je vhodný pro použití na [různých druzích podlah](#) ► [21](#). Robotický vysavač Kobold VR7 nikdy nepoužívejte pro vysávání následujících druhů koberců a podlahových krytin: koberce, jejichž vlákna pevně nedrží nebo nejsou

plná, takže se mohou uvolnit, kůže, vlna flokati, volně tkané koberce, koberce s dlouhými kroucenými vlákny (Saxony), ručně tkané vlněné koberce (typu Lechtaler).

Robotický vysavač Kobold VR7 nepoužívejte pro vysávání následujících pevných podlah: Neošetřené nebo náchylné podlahy, např. korkové podlahy a podlahy z měkkého dřeva bez konzervovaného povrchu, žulová dlažba, náchylné podlahy z přírodního kamene, hrubé betonové podlahy (např. štěrkové podlahy), podložky na jógu.

Dobíjecí základna Kobold CB7	Dobíjecí základna Kobold je určena pouze pro dobíjení robotického vysavače Kobold VR7 v domácnosti a je vhodná pouze pro vnitřní použití. Dobíjecí základna Kobold CB7 nesmí být skladována ani provozována venku a musí být chráněna před vlhkostí.
Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7	Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7 je určena pro nabíjení a automatické vyprazdňování robotického vysavače Kobold VR7 a je vhodná pouze pro vnitřní použití. Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7 nesmí být skladována ani provozována venku a musí být chráněna před vlhkostí. V kombinaci s duální nabíječkou Kobold a tyčí Kobold ST7 lze nabíjet také akumulátorový vysavač Kobold VK7. Vyprazdňovací dobíjecí základnu Kobold RB7 lze používat pouze s odpovídajícím příslušenstvím Kobold.

4 Pro vaši bezpečnost

Nejvyšší možná bezpečnost náleží k vlastnostem výrobků společnosti Vorwerk. Bezpečnost výrobku je však zaručena pouze tehdy, pokud přístroj používáte v souladu s jeho určením a dodržíte všechny bezpečnostní pokyny.

O robotickém vysavači

Robotický vysavač Kobold VR7 je autonomní zařízení, které využívá vlastní navigaci. Robotický vysavač bezpečně a samostatně uklidí váš domov s ohledem na individuální uspořádání místností, a to i když nejste doma.

4.1 Nebezpečí a bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

**Nebezpečí požáru
nebo úrazu
elektrickým
proudem!**

Nesprávná oprava přístroje a související nabíječky nebo nabíjecích prvků může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy neprovádějte opravy přístroje sami.
- Opravy elektrických přístrojů smí vykonávat jen příslušný zákaznický servis společnosti Vorwerk, autorizovaná dílna Vorwerk nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo rizikům.
- Pro předcházení rizikům musí být vadné díly nahrazeny pouze originálními náhradními díly.
- Pokud je přístroj poškozený, obraťte se na zákaznický servis společnosti Vorwerk.
- Nabíječku nebo nabíjecí prvky provozujte na přípojce řádně instalované odborníkem.
- Nepokoušejte se nabíječku otevírat a sami opravovat. Nabíječka má uvnitř části pod napětím a nelze ji opravit.

**Nebezpečí zasažení
elektrickým
proudem!**

Přípojně vedení může být poškozeno zatížením v tahu.

- Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky tahem za přípojně vedení, ale vždy za síťovou zástrčku.
- Případné nabíjecí zařízení nepřeházejte tak, aby viselo na přípojném vedení.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Pokud se na části pod napětím dostane voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Vyprazdňovací dobíjecí základna je připojena k síťovému napětí. Před zahájením čištění vyprazdňovací dobíjecí základny zkontrolujte, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Vyprazdňovací dobíjecí základna je připojena k síťovému napětí. Z tohoto důvodu čistíte v případě potřeby prostor filtru, těsnicí plochy směrem k filtračnímu sáčku nebo robotickému vysavači výhradně lehce navlhčeným (nikoli mokrým!) hadříkem.
- Zbývající části vyprazdňovací dobíjecí základy vč. připojovacího kabelu nikdy nečistíte vodou, tekutými čisticími prostředky ani vlhkým čisticím hadříkem.
- Síťovou zástrčku dobíjecí základny nikdy nečistíte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem.
- Nepoužívejte nabíječku ani nabíjecí prvky ve vlhkém prostředí.
- Nabíječku ani nabíjecí prvky nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Na nabíječku ani nabíjecí prvky nikdy nelijte vodu.
- Nedržte nabíječku nebo nabíjecí prvky pod tekoucí vodou.
- S nabíječkou a nabíjecími prvky nemanipulujte mokrými rukama.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

Pokud přístroj přejíždí přes připojovací kabely, volně ležící nebo visící kabely, může dojít k jejich poškození. Při kontaktu může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Zajistěte, aby připojovací kabel nepřišel do styku s rotujícími kartáči, kolečky nebo válečky přístroje.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

Pokud dojde k poškození vyprazdňovací dobíjecí základny nebo jejích připojovacích kabelů, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

- Pokud je síťový přívodní kabel vyprazdňovací dobíjecí základny poškozen, musí být vyměněn za vhodný originální síťový kabel od společnosti Vorwerk.
- Pokud jsou vyprazdňovací dobíjecí základna a připojovací kabely poškozené, nepoužívejte je.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili, neohnuli nebo nezkroutili síťový kabel.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Provádění údržby, když je dobíjecí zařízení stále v zásuvce, může vést k úrazu elektrickým proudem.

- Před čištěním odpojte nabíječku nebo připojovací kabel dobíjecího zařízení ze zásuvky.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Pokud nebudete přístroj používat k činnostem, ke kterým je určen, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Do elektrických kontaktů nekládejte ostré předměty.
- Nevyměňujte elektrické kontakty.
- Před jakoukoli úpravou, čištěním nebo údržbou vždy vypněte dobíjecí zařízení a odpojte jej od elektrické sítě.

Nebezpečí výbuchu!

Nesprávná manipulace s akumulátorem nebo přístrojem může způsobit výbuch.

- Používejte pouze originální dobíjecí akumulátory značky Vorwerk vhodné pro váš přístroj.
- Nikdy se nesnažte akumulátor otevírat, opravovat nebo upravovat. Vadné akumulátory musí být vyměněny za nové originální akumulátory značky Vorwerk.
- Pokud je akumulátor poškozený, nepokračujte v provozu.

Nebezpečí výbuchu nebo požáru!

Pokud se do vnitřku přístroje dostanou hořící nebo snadno hořlavé látky, může to způsobit požár nebo výbuch.

- Nevysávejte žhavý popel nebo žhnoucí nedopalky cigaret.
- Nevysávejte výbušné nebo snadno hořlavé látky.

Nebezpečí výbuchu nebo požáru!

Přístroj může začít hořet, pokud jej vystavíte teplu, zakryjete zdroj napájení nebo jej použijete k jinému účelu, než k jakému je určen.

- Přístroj a veškeré příslušenství (zejména akumulátor) nikdy nedávejte do ohně ani nezahřívejte vnějším zdrojem tepla.
- Nepoužívejte dále přístroj a veškeré příslušenství (zejména akumulátor), pokud spadly na zem a vykazují viditelné poškození nebo poruchu.
- V žádném případě akumulátor nezkratujte, např. kovovými předměty opřenými o svorky akumulátoru.
- Ujistěte se, že napájecí jednotka není zakrytá.

Nebezpečí výbuchu nebo požáru!

Nabíjení dobíjecích akumulátorů může způsobit požár nebo výbuch!

- Používejte pouze originální akumulátor značky Vorwerk vhodný pro váš přístroj.

Nebezpečí požáru!

Použití nevhodné nabíječky může poškodit akumulátor a způsobit požár.

- Přístroj používejte pouze s originálním příslušenstvím Kobold.
- K nabíjení akumulátoru nebo přístroje používejte pouze odnímací napájecí jednotku (nabíječku nebo nabíjecí zařízení), která byla dodaná s tímto přístrojem.

Nebezpečí požáru!

Zdroje nebezpečí v oblasti úklidu mohou vést k požáru.

- Přístroj nikdy nepoužívejte v místnostech, kde jsou na podlaze hořící svíčky nebo lampy, ani na pohyblivých kusech nábytku.
- Bezpečně uložte volně ležící nebo visící kabely elektrických zařízení (např. stolních lamp). Mohlo by dojít k jejich stržení propojovacím kabelem a poškození nebo požáru.
- Nenechávejte přístroj přejíždět přes zapuštěná podlahová bodová světla. Vzniklé teplo ze záření může robotický vysavač poškodit a v nejhorším případě způsobit požár.
- Nepoužívejte přístroj na nebezpečných místech, například v blízkosti otevřeného krbu.

Nebezpečí požáru!

Pokud se do akumulátoru dostane voda, může dojít k požáru.

- Akumulátor nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah vody nebo jiných kapalin.

Nebezpečí požáru!

Dobíjecí kontakty mohou být zkratovány.

- Na dobíjecí kontakty dobíjecího zařízení nikdy nepokládejte žádné předměty.

Nebezpečí požáru!

Při neúmyslném spuštění nebo aktivaci přístroje či akumulátoru během transportu může dojít k vývinu velkého tepla a dokonce i k požáru.

- Aby byl zaručen bezpečný transport, řiďte se pokyny v návodu.

Nebezpečí udušení!

Malé díly se mohou dostat do dýchacích cest a způsobit udušení.

- Malé části, jako jsou například vůně, uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí vážného zranění!

Pokud jsou podlahové senzory zakryté nebo znečištěné, může přístroj spadnout ze schodů nebo podstavců.

- Před spuštěním odstraňte z oblasti, kde robotický vysavač uklízí, snadno přemístitelné předměty, včetně rohožek nebo koberců, a lehké, volně položené předměty. Robotický vysavač by je mohl tlačit před sebou a přitom by se mohly zakrýt podlahové senzory.
- Pravidelně čistěte podlahové senzory (při každém vyprázdnění nádoby na prach).



POZOR

Nebezpečí spálení!

Pokud se do nabíjecí zástrčky dostane voda, může se zahřát.

- Nabíjecí zástrčku nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem.

Nebezpečí úrazu!

Pokud se děti nebo domácí zvířata dotknou přístroje nebo dobíjecího zařízení, mohou se zranit.

- Udržujte robotický vysavač mimo dosah dětí a domácích zvířat a nedovolte jim stoupat nebo sedat na robotický vysavač nebo na dobíjecí zařízení.

Nebezpečí poranění pohyblivými součástmi!

Můžete se zranit pohyblivými součástmi.

- Udržujte odstup od pohyblivých součástí.
- Nikdy nesahejte do pohybujících se součástí.
- Před zahájením údržby kartáčů dokončete úklidový proces a položte přístroj horní stranou na stabilní, rovný povrch.

Nebezpečí zranění plastovými úlomky s ostrými hranami!

Prasklý plast může mít ostré hrany a můžete se o něj zranit.

- Nepoužívejte přístroj, pokud byly jeho plastové díly poškozeny pádem nebo nárazem.
- Chraňte se před ostrohrannými úlomky.

Nebezpečí poranění podtlakem!

Nasátí kůže nebo vlasů může způsobit zranění.

- Dbejte na to, aby byla oblast úklidu robotického vysavače připravena tak, aby nemohlo dojít k nasátí částí těla nebo vlasů a aby robotický vysavač nevysával v blízkosti dětí nebo domácích zvířat.

Nebezpečí kontaktu s nebezpečnými látkami!

Elektrolyt vyteklý z akumulátorů nebo baterií může způsobit zranění.

- Nedotýkejte se vyteklého elektrolytu nebo zbytků elektrolytu, např. na vytekklých akumulátorech nebo bateriích, bez použití prostředků na ochranu kůže a očí.
- Vytékající elektrolyt by se neměl dostat do kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.
- V případě nechtěného dotyku si okamžitě umyjte ruce a opláchněte oči nebo sliznice dostatečným množstvím čisté vody.
- Chraňte se před uniklými výpary elektrolytu a zajistěte dobré odvětrání.
- Pokud i nadále cítíte obtíže nebo pokud se elektrolyt dostal do styku s vašimi očima nebo sliznicemi, obraťte se na lékaře.
- Oděvy a textilie, které přišly do styku s vytekklým elektrolytem nebo zbytky elektrolytu, bezprostředně důkladně vyperte nebo zlikvidujte.
- Vytekklý elektrolyt, zbytky elektrolytu a vytekklé akumulátory nebo baterie jsou hořlavé. Uchovávejte je mimo dosah ohně a zdrojů tepla.

Nebezpečí úrazu!

Různé senzory zahrnují neviditelné schválené lasery. Abyste se vyhnuli bodovému poranění laserem, dodržujte následující pravidla.

- Před zahájením údržby přístroj vypněte.
- Manipulace (úpravy) nebo pokusy o opravu zařízení a zejména senzorů nejsou povoleny.
- Pokud je přístroj v provozu, nedívejte se dlouhou dobu do mezery mezi ovládacím panelem a horním kruhovým krytem ani do senzorů.

Ztráta vhodnosti pro alergiky a nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Nevhodný nebo poškozený filtrační materiál nezadržuje jemné alergenní částice.

- Při používání tohoto přístroje používejte pouze originální produkty Kobold určené k tomuto účelu.
- Použité filtrační sáčky Kobold Premium nepoužívejte opakovaně.
- Přístroj používejte pouze s vloženým originálním filtračním sáčkem Kobold Premium.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Nesprávné použití nabíjecích prvků může přístroj poškodit.

- K nabíjení přístroje používejte pouze originální nabíječku nebo dobíjecí zařízení včetně síťového kabelu od společnosti Vorwerk určené pro tento výrobek.
- Nabíječku nebo nabíjecí prvky používejte výhradně se střídavým napětím a síťovým kmitočtem uvedeným na typovém štítku.

Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Nesprávné použití přístroje může přístroj poškodit.

- Během použití nikdy neucpávejte výfukové otvory. Udržujte přístroj v čistotě, případné nečistoty snižují průtok vzduchu.

Nebezpečí poškození podlahy!

Nesprávné použití přístroje na vlhké čištění pevných podlah může poškodit podlahu.

- Dodržujte pokyny pro čištění a péči od výrobce podlahy.

Nebezpečí poškození okolních předmětů!

Přístroj může během úklidu poškodit jiné předměty, pokud se nacházejí v oblasti úklidu přístroje.

- Odstraňte z oblasti úklidu lehké, křehké nebo pohyblivé předměty (např. vázy, závěsy apod.). Ty by mohl robotický vysavač táhnout a v závislosti na jejich povaze by mohly způsobit poškození přístroje, okolních předmětů nebo podlahy.
- Zabezpečte závěsy, ubrusy nebo kabely v oblasti úklidu robotického vysavače.

Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Některé vysávané materiály mohou ucpat póry filtru.

- Přístrojem nevysávejte Kobosan active ani jiné čisticí prášky.
- Nevysávejte velmi jemný písek, vápno, cementový prach apod.

Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Pokud budete robotický vysavač používat bez filtru, může dojít k poškození motoru a zkrácení jeho životnosti.

- Přístroj nikdy nepoužívejte bez filtru.

Nebezpečí poškození kvůli vybití!

Pokud dojde k úplnému vybití baterie, může se trvale poškodit.

- Alespoň jednou ročně přístroj plně nabijte, abyste zabránili úplnému vybití a tím poškození baterie.

Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Pokud jsou senzory přístroje zakryté, může to způsobit nesprávné fungování, nedostatečnou komunikaci nebo zhoršenou navigaci přístroje.

- Zamezte poškrábání infračerveného pole základny a nezakrývejte ho samolepkami ani žádnými předměty.
- Senzory přístroje nezakrývejte.

Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!	Přístroj se může při použití na nevhodných podkladech poškodit. • Dodržujte pokyny pro čištění a péči od výrobce podlahy. • Pomocí přístroje provádějte úklid koberců bez třásní s délkou vlasu do 15 mm a pouze koberců schválených pro úklid aktivním kartáčem. • Nevhodné koberce s dlouhým vlasem označte pomocí virtuálních zakázaných zón (No-Go Zones) v aplikaci MůjKobold. • Pokud máte pochybnosti, zda je váš koberec vhodný, nejprve přístroj vyzkoušejte na nenápadném místě, abyste zjistili, zda jej zvládne uklidit.
Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!	Používání přístroje na nevhodných podkladech může způsobit jeho poškození. • Spotřebič není určen pro vysávání pracovních stolů a sklokeramických varných desek.
Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!	Ovládání pomocí aplikace umožňuje použití, aniž by byl přístroj v dohledu. Pokud oblast, ve které robot pracuje, není dostatečně připravena, může dojít se poškodit. • Před použitím přístroje se ujistěte, že je oblast, ve které se má přístroj pohybovat, připravena podle pokynů popsanych v tomto návodu.
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného použití!	Pokud není přístroj v bezvadném stavu, může to vést k jeho poškození. • Při používání tohoto přístroje používejte pouze originální produkty Vorwerk určené k tomuto účelu. • Nepoužívejte přístroj, pokud je tento nebo napájecí kabel poškozen, nebo pokud není přístroj úplně smontován.
Nebezpečí poškození baterie!	Extrémní horko nebo chlad zkracují dobu dobíjení anebo mohou způsobit poškození baterií. • Nevystavujte přístroj ohni, teplu, přímému slunečnímu záření ani nadměrným teplotám. • Přístroj nestavte do blízkosti zdroje tepla (kamen, ohříváče nebo horkých radiátorů). • Dodržujte okolní teploty pro skladování a obsluhu uvedené v technických údajích.

**Nebezpečí poškození
v důsledku
nesprávného čištění!**

Nesprávné čištění může přístroj poškodit.

- Přístroj a dobíjecí základnu nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem.
- Hlavní kartáč nikdy nečistěte vodou. V případě potřeby použijte suchý nebo vlhký hadřík. Hlavní kartáč nemyjte v myčce ani ve dřezu.
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní houby a prostředky ani agresivní kapaliny, např. benzín nebo aceton.
- K čištění přístroje nepoužívejte dezinfekční prostředky.

**Nebezpečí poškození
následkem
neodborného použití!**

Při používání přístroje venku nebo ve vlhkých prostorách může dojít k jeho poškození.

- Robotický vysavač nepoužívejte na místech, kde může být vystaven vlhkosti nebo moku, například v blízkosti sprch nebo bazénů.
- Přístroj nikdy nepoužívejte venku.

**Nebezpečí poškození
následkem
neodborného použití!**

Pokud je ve filtračním prostoru vyprazdňovací dobíjecí základna nebo v prachové nádobě robotického vysavače vlhkost, může dojít k poškození přístroje.

- Pokud je prostor s filtrem vlhký, před dalším použitím jej vysušte.
- Vyměňte filtr robota nebo filtrační sáček Premium.

**Nebezpečí poškození
následkem
neodborného použití!**

Pokud není přístroj nebo vyprazdňovací dobíjecí základna v bezvadném stavu, může to vést k poškození.

- Robotický vysavač a vyprazdňovací dobíjecí základnu použijte pouze s vloženým ochranným filtrem motoru Kobold.

**Nebezpečí poškození
následkem
neodborného použití!**

Nevysušený ochranný filtr motoru může způsobit poškození.

- Před opětovným vložením vlhkého ochranného filtru motoru jej nechte 24 hodin vyschnout na teplém místě.

Nebezpečí poškození přístroje!

Vlhkost uvnitř přístroje jej může poškodit.

- Nevysávejte kapaliny ani mokré nečistoty.
- Nevysávejte vlhké rohožky nebo koberce.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí (v mokré koupelně, ve venkovních prostorách atd.), nebo tam, kde je nebezpečí, že se přístroj dostane do kontaktu s tekutinami.
- Nikdy na přístroj nelijte vodu ani jej nedržte pod tekoucí vodou. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Přístroj nikdy neskladujte venku.
- Přístroj uchovávejte chráněný před vlhkostí.

4.2 Struktura výstražných upozornění

Varování v této příručce jsou zvýrazněna bezpečnostními symboly a signálními slovy. Symbol a signální slovo poskytují informace o závažnosti nebezpečí.

Struktura výstražných upozornění

Výstražná upozornění, která předcházejí každému úkonu, jsou uvedena takto:

VAROVÁNÍ



Povaha a zdroj nebezpečí

Vysvětlení povahy a zdroje nebezpečí / důsledků

- Opatření k odvrácení nebezpečí

Význam signálního slova

VAROVÁNÍ	Nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí těžkého zranění, pokud se tomuto nebezpečí nezabrání.
POZOR	Nebezpečí lehkého zranění, pokud se tomuto nebezpečí nezabrání.
UPOZORNĚNÍ	Nebude-li tomuto riziku zabráněno, hrozí škody na majetku.

Význam bezpečnostního symbolu

	Výstražné upozornění udávající závažnost nebezpečí		Upozornění na poškození majetku		Laser
	Pouze pro použití ve vnitřních prostorech		Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze		Nepoužívejte, pokud je síťová zástrčka poškozená nebo pokud jsou její kolíky zdeformované!



Zařízení ochranné
třídy II



Odpojitelná napájecí
jednotka



Funkční uzemnění

4.3 Povinnosti uživatele

Chcete-li zajistit správnou funkci přístroje a příslušenství Vorwerk, dodržujte následující pokyny:


1. Dodržujte návod k použití a všechny související dokumenty.
2. Příručku uchovávejte na místě, kde ji v případě potřeby snadno najdete.
3. Poškozený přístroj nechte okamžitě opravit výrobcem.

5 Vhodnost pro různé druhy podlah

Druh koberce	VR7 Kobold
Smyčkové koberce, velurové koberce	++
Vlněné koberce, koberce s vysokým vlasem, lehké nízké koberce, hedvábné koberce, sisalové podlahy	+
Kožešiny	-
Vlněné koberce Flokati	-
Volně tkané koberce	-
Koberce s dlouhými kroucenými vlákny (Saxony)	-
Podložky na jógu	-
Koberce s nepředeny / lehce předeny vlákny (např. typu Lechtaler)	-
Druh pevné podlahy	
Dřevěné podlahy s konzervovaným/lakovaným povrchem (prkna, parkety)	++
Dřevěné podlahy olejované / voskované	+
Nekonzervované/neošetřené dřevěné podlahy	-
Korkové podlahy lakované	++
Korkové podlahy olejované / voskované	+
Nekonzervované/neošetřené korkové podlahy	-
Laminát	++
Elastické podlahy (PVC, měkčený vinyl, linoleum)	++
Kamenné dlažby (mramor, žula, jura, umělý kámen)	++
Otevřený/citlivý přírodní kámen (břidlice, kabřincové dlaždice)	-
Jílové podlahy (např. terakota, škvára, desky z cihlářské hlíny)	++
Keramické glazované a porcelánové dlažby z jemné kameniny	++
Neošetřené podlahy z dlaždic	-
Hrubé betonové podlahy (vymývaný beton)	-

++ mimořádně vhodné
+ omezeně vhodné
- rozhodně nevhodné

6 Sestavení robotického vysavače

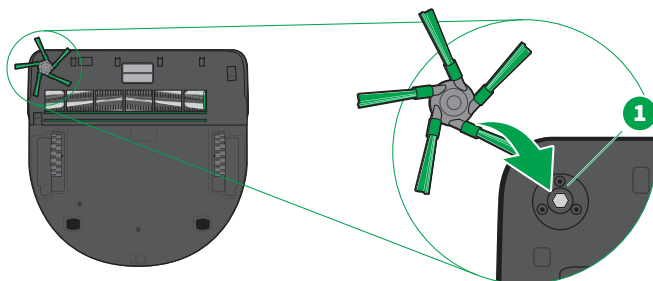

1. Odstraňte z robotického vysavače průhledné ochranné fólie.
2. Boční kartáč zatlačte na své místo v držáku (1) a připevněte jej.

7 Příprava základny k provozu

Robotický vysavač můžete používat se dvěma různými základnami:


- Dobíjecí základna Kobold CB7 [► 7]

nebo

- Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7 [► 7]

7.1 Odstranění ochranné fólie

- Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii (1) z infračerveného pole základny (zde na příkladu vyprazdňovací dobíjecí základny).


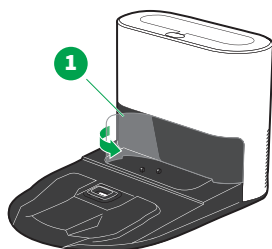


7.2 Výběr umístění

Vysoké okolní teploty způsobují různé dlouhé ochlazování Li-Ion baterie. Pokud je to možné, neumísťujte základnu na místo vystavené přímému slunečnímu záření, protože to může prodloužit dobu nabíjení a zkrátit životnost baterie.


Možnost A: dobíjecí základna Kobold CB7

Možnost B: vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7

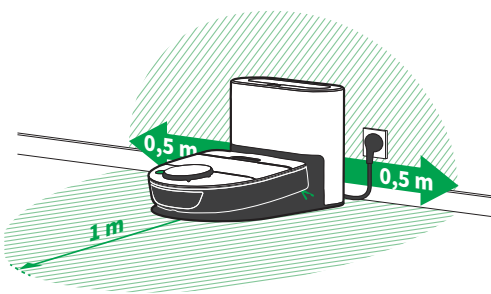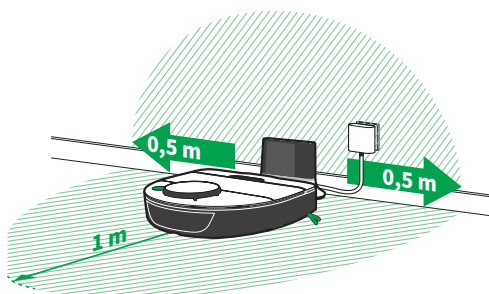

1. Umístěte základnu na rovný povrch tak, aby byly nabíjecí kontakty a infračervené pole pro robotický vysavač volně přístupné.
2. Umístěte základnu na málo pohyblivé místo, kde se nábytek pohybuje relativně málo.
3. Pokud chcete robotický vysavač ovládat prostřednictvím aplikace, ujistěte se, že má Wi-Fi routeru u základny dostatečně silný signál.


4. Dbejte na to, aby se ve vzdálenosti 0,5 m od obou stran robotického vysavače nenacházely žádné překážky.
5. Ujistěte se, že je ve vzdálenosti přibližně 1 m před robotickým vysavačem rovný, volně přístupný povrch.

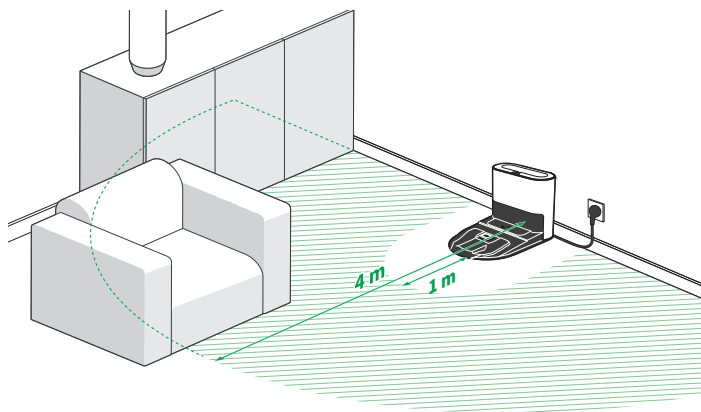

6. Robotickému vysavači poskytněte v okruhu nejblíže čtyř metrů od základny dostatečně velké zachytňivé body, například nábytek.
7. Neumísťujte základnu pod nábytek, na schody nebo podesty, na přímé sluneční světlo nebo před černé, tmavé nebo lesklé stěny.


7.3 Zapojení síťového kabelu

Dobíjecí základna Kobold CB7

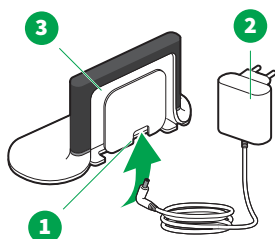

1. Zapojte nabíjecí zástrčku do konektoru (1) dobíjecí základny a ujistěte se, že je zcela zasunutá.
2. Zasuňte síťovou zástrčku (2) do zásuvky.
3. Zbytek kabelu omotejte kolem navíječe kabelu (3).

Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7

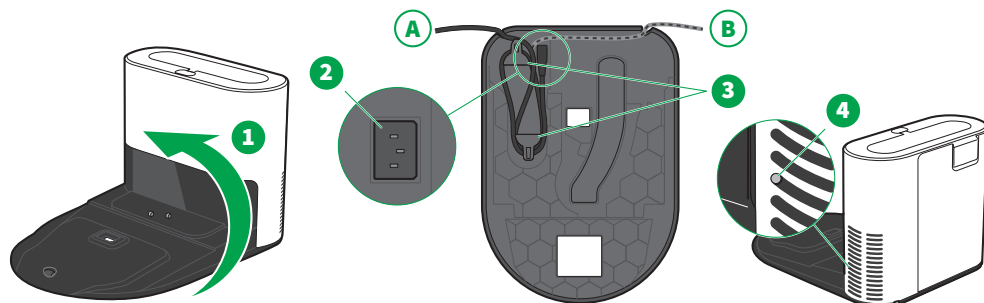

1. Otočte vyprazdňovací dobíjecí základnu (1).
Přípojka pro napájení (2) se nachází na spodní straně vyprazdňovací dobíjecí základny.
 2. Zasuňte zástrčku do přípojky pro napájení (2).
 3. Zbytek kabelu omotejte kolem držáku (3) ve vyprazdňovací dobíjecí základně.
 4. Kabel vedte ven jednou ze dvou zdířek (A nebo B).
 5. Vyprazdňovací dobíjecí základnu znovu správně postavte.
 6. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- ⇒ *Za ventilační mřížkou na boku vyprazdňovací dobíjecí základny se rozsvítí bílá LED kontrolka (4).*

8 Příprava domácnosti

Váš robotický vysavač má některé bezpečnostní funkce. Přesto byste měli před použitím robotického vysavače zvážit následující:

Na co si musíte dát pozor?	✓
Zajistěte volně ležící nebo visící kabely elektrických zařízení (např. stolních lamp).	□
Odstraňte snadno přemístitelné předměty, včetně rohožek nebo koberců, a lehké, volně položené předměty.	□
Respektujte zejména tabulku o vhodnosti podlahy [21].	□
Pokud máte pochybnosti, zda je váš koberec vhodný, nejprve přístroj vyzkoušejte na nenápadném místě, abyste zjistili, zda jej zvládne uklidit.	□
Nepoužívejte robotický vysavač na nebezpečných místech, například v blízkosti otevřeného krbu.	□
Robotický vysavač nikdy nepoužívejte v místnostech, kde jsou na podlaze hořící svíčky nebo lampy, ani na pohyblivých kusech nábytku.	□
Nenechávejte robotický vysavač přejíždět přes zapuštěná podlahová bodová světla.	□
Nevhodné koberce s vysokým vlasem označte pomocí virtuálních zakázaných zón (No-Go Zones) v aplikaci MůjKobold. Při prvním mapování je nejlepší použít fyzické překážky nebo koberec zcela odstranit.	□

9 První uvedení do provozu


Vaše domácnost je nyní [připravena na úklid robotickým vysavačem](#) [26] a [určili jste místo](#) [23] pro umístění základny. Než se váš robotický vysavač poprvé rozjede, musíte ho spustit.

1. [Před prvním použitím robotický vysavač plně nabijte.](#) [26]
2. Během prvního nabíjení vašeho robotického vysavače si nainstalujte aplikaci MůjKobold. [Připojení Wi-Fi můžete nastavit již během nabíjení](#) [42].


9.1 První dobíjení

Důležité Při prvním nabíjení trvá až 10 sekund, než dojde k zahájení nabíjení.


9.1.1 Dobíjení ve vyprazdňovací dobíjecí základně RB7

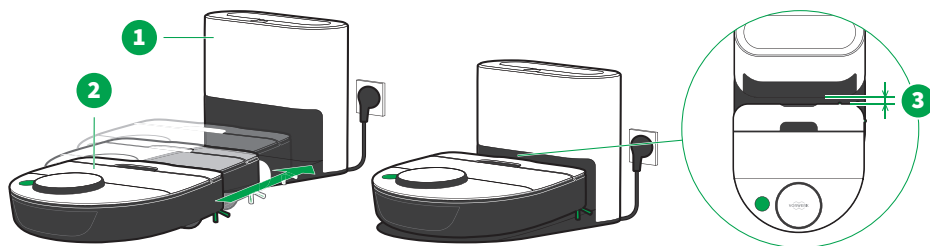


1. Zkontrolujte, že je vyprazdňovací dobíjecí základna (1) **připojena k elektrické síti** [► 24].
2. Zatlačte robotický vysavač (2) do vyprazdňovací dobíjecí základny (1), dokud se mírně citelně nezasune, ale nikoli až k infračervenému poli.
 - ⇒ *Robotický vysavač je ve správné pozici, když je mezi infračerveným polem a robotickým vysavačem malá vzdálenost (3) asi 1,5 cm.*
3. Počkejte na krátkou inicializaci trvající několik málo sekund.
 - ⇒ *Postupně se rozsvítí LED kontrolky ECO, AUTO, MAX, Home, Wi-Fi a Akumulátor (4–9), poté třikrát zablikají a ozve se zvukový signál.*
 - ⇒ **LED kontrolka Home (7) zůstane zelená. To znamená, že je robotický vysavač umístěn ve správné pozici.**
 - ⇒ *Během nabíjení blinká LED kontrolka Akumulátor (9), dokud není nabíjení dokončeno. Když je baterie plně nabitá, LED kontrolka Akumulátor (9) svítí nepřetržitě.*

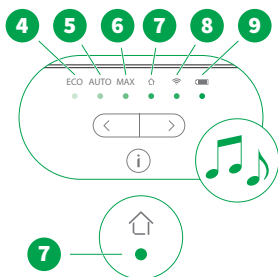

9.1.2 Dobíjení v dobíjecí základně CB7

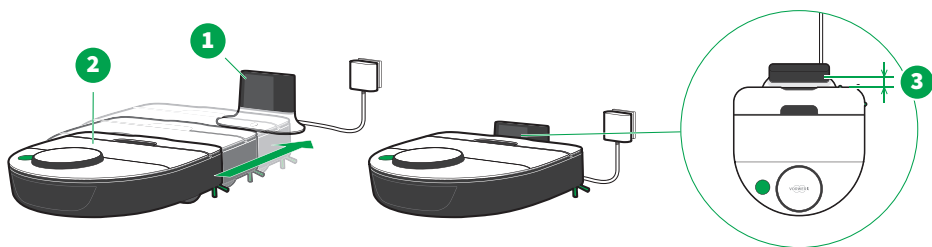

1. Zkontrolujte, že je dobíjecí základna (1) **připojena k elektrické síti** [► 24].
2. Zatlačte robotický vysavač (2) do dobíjecí základny (1), dokud se mírně citelně nezasune, ale nikoli až k infračervenému poli.
 - ⇒ *Robotický vysavač je ve správné pozici, když je mezi infračerveným polem a robotickým vysavačem malá vzdálenost (3) asi 1,5 cm.*
3. Počkejte na krátkou inicializaci trvající několik málo sekund.
 - ⇒ *Postupně se rozsvítí LED kontrolky ECO, AUTO, MAX, Home, Wi-Fi a Akumulátor (4–9), poté třikrát zablikají a ozve se zvukový signál.*
 - ⇒ **LED kontrolka Home (7) zůstane zelená. To znamená, že je robotický vysavač umístěn ve správné pozici.**
 - ⇒ *Během nabíjení blinká LED kontrolka Akumulátor (9), dokud není nabíjení dokončeno. Když je baterie plně nabitá, LED kontrolka Akumulátor (9) svítí nepřetržitě.*

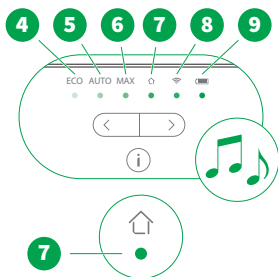

9.2 Instalace aplikace MůjKobold a spárování s robotickým vysavačem



Aplikace MůjKobold vám nabízí užitečné funkce vašeho robotického vysavače, abyste jej mohli používat podle svých potřeb. V aplikaci MůjKobold naleznete informace o přístroji, můžete vytvářet časové plány a oblasti úklidu a získat pomoc v případě poruchy.


1. Stáhněte si aplikaci MůjKobold z Apple App Store nebo Google Play a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikaci naleznete pod názvem MůjKobold.



2. Spusťte **první dobítí a zapněte robotický vysavač** [► 26].
3. Spusťte aplikaci, vyberte možnost *Přidat robotický vysavač* a postupujte podle pokynů v aplikaci krok za krokem. Do aplikace můžete přidat více vysavačů.
4. Váš robotický vysavač pak zahájí první mapování. Při tomto procesu se vytvoří mapa úklidu, kterou můžete použít například k nastavení zakázaných zón úklidu v aplikaci (No-Go Zones).

10 Přehled funkcí


10.1 Přehled ovládacího panelu

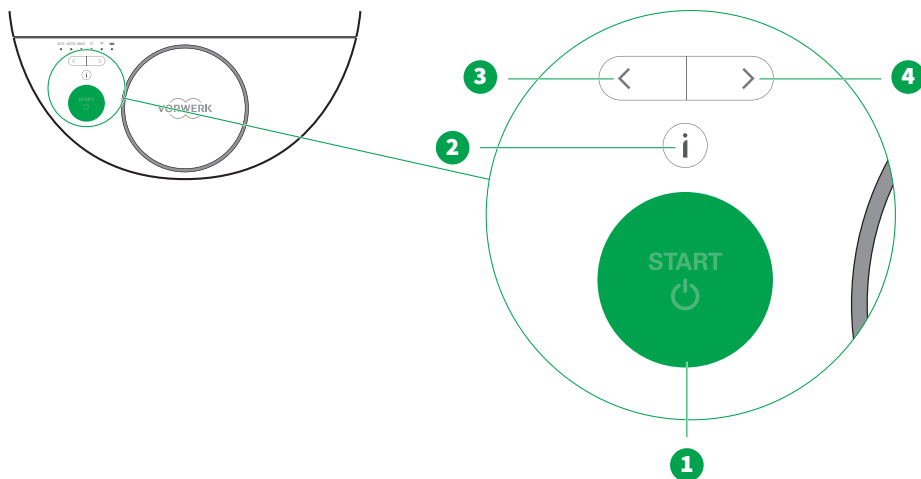

Poz.	Název	Význam
(1)	Tlačítko START	Zahájení, ukončení nebo pozastavení úklidu.
(2)	Informační tlačítko	Informační tlačítko se rozsvítí a barevně zobrazí, který typ upozornění (informace, varování nebo porucha) je k dispozici. Pokud stisknete informační tlačítko, toto upozornění se přehraje.
(3)	Ovládací tlačítko vlevo	Vyberte MAX, AUTO nebo ECO a funkci Wi-Fi nebo Home. Výchozím bodem je vždy aktuálně zvolený režim úklidu.
(4)	Ovládací tlačítko vpravo	


10.2 LED indikace

10.2.1 Přehled LED kontrolkek

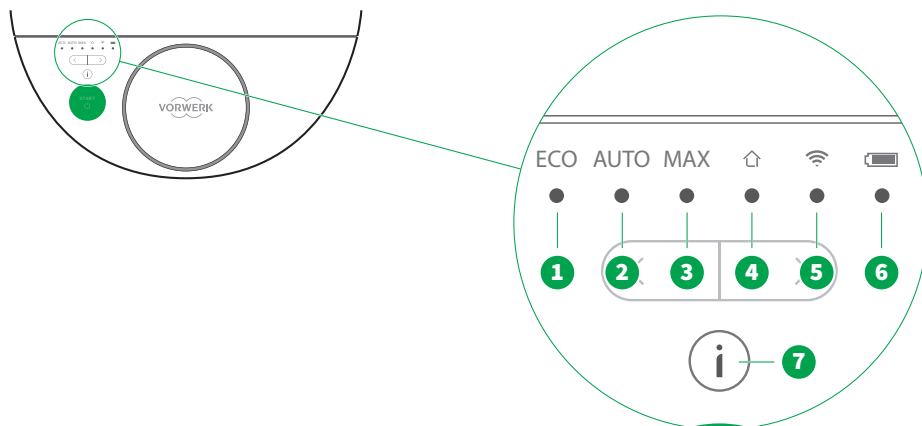

Poz.	Název	Význam
(1)	LED kontrolka <i>ECO</i>	Robotický vysavač pracuje v režimu ECO se sníženým výkonem motoru (výkon ventilátoru a kartáče), viz Režim ECO [► 35] . Je proto úspornější, tišší a vhodný pro úklid mírného až středního znečištění. Pokud vyberete tento režim, rozsvítí se zeleně LED kontrolka <i>ECO</i> .
(2)	LED kontrolka <i>AUTO</i>	Režim úklidu AUTO automaticky přizpůsobí výkon ventilátoru a kartáče typu podlahy (koberec nebo pevná podlaha), viz Režim AUTO [► 35] . Pokud vyberete tento režim, rozsvítí se zeleně LED kontrolka <i>AUTO</i> .
(3)	LED kontrolka <i>MAX</i>	Režim úklidu MAX nabízí maximální výkon úklidu (maximální výkon ventilátoru a kartáče). Jedná se o standardní režim úklidu vhodný ve většině případů a nabízí nejlepší výkon při úklidu koberců a pevných podlah, viz Režim MAX [► 35] . Pokud vyberete tento režim, rozsvítí se zeleně LED kontrolka <i>MAX</i> .
(4)	LED kontrolka <i>Home</i>	Ukazuje, zda robotický vysavač dokáže lokalizovat svou základnu. Pokud ano, robotický vysavač se vrátí do své základny. Když je robotický vysavač zapnutý na své základně, svítící LED kontrolka znamená, že je v ní správně umístěn.
(5)	LED kontrolka <i>Wi-Fi</i>	Ukazuje, zda je navázáno připojení k Wi-Fi síti.
(6)	LED kontrolka <i>Akumulátor</i>	Ukazuje stav nabití baterie robotického vysavače. Stav nabití baterie se zobrazuje různými barvami, viz Stav baterie [► 32] .
(7)	LED indikace informačního tlačítka	Informační tlačítko podává informace o aktuálním stavu robotického vysavače a vyprazdňovací dobíjecí základny. Barvy LED indikace informačního tlačítka mají následující význam: Zelená: informace Žlutá: varování Červená: porucha


10.2.2 Stav robotického vysavače

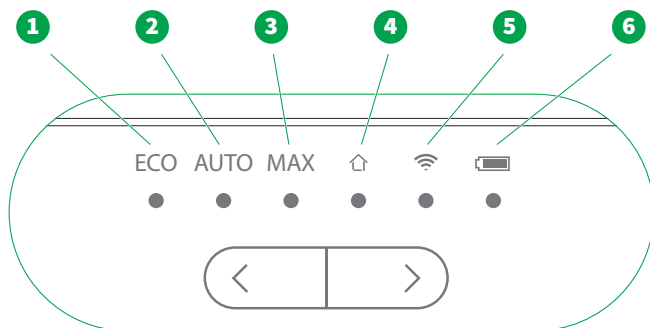

LED kontrolka	Stav
LED kontrolky (1-6) se rozsvěcují postupně	Robotický vysavač je správně zaparkován na své základně. LED kontrolky se jednou rozsvítí.
Všechny LED kontrolky (1-6) jsou zhasnuté	Robotický vysavač je vypnutý.
Postupně se rozsvítí všechny LED kontrolky (1-6).	Robotický vysavač se zapíná.
Všechny LED kontrolky (1-6) se třikrát rozsvítí zeleně.	Robotický vysavač je připraven k provozu.
LED kontrolka <i>Home</i> (4) svítí zeleně	Robotický vysavač se pohybuje, umístění základny je známo. Když je robotický vysavač zapnutý na své základně, svítící LED kontrolka znamená, že je v ní správně umístěn.
LED kontrolka <i>Home</i> (4) svítí žlutě	Dobíjecí základna není lokalizována. Robotický vysavač nemůže najít základnu.
LED kontrolka <i>Home</i> (4) bliká zeleně	Robotický vysavač jede zpět do své základny (Home).
LED kontrolka <i>Akumulátor</i> (6)	Podrobné informace o baterii naleznete v části Stav baterie [▶ 32].

Další informace naleznete v části [Obsluha](#) [▶ 34].


10.2.3 Stav baterie

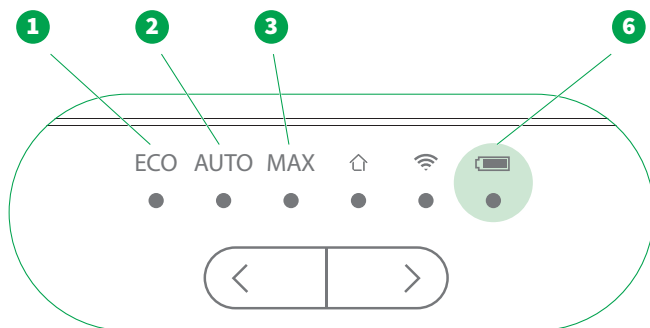

LED kontrolka Akumulátor (6)	Stav
Vyp	Robotický vysavač je vypnutý nebo má vybitou baterii
Nejprve bliká červeně a poté zeleně, dokud není nabíjení dokončeno	Robotický vysavač se nabíjí během úklidu, LED kontrolky <i>ECO</i> (1), <i>AUTO</i> (2) a <i>MAX</i> (3): vybraný režim nepřetržitě svítí zeleně
Bliká zeleně, dokud není nabíjení dokončeno	Robotický vysavač se nabíjí a je připraven k provozu, všechny ostatní LED kontrolky jsou zhasnuté
Bliká zeleně, dokud není nabíjení dokončeno (ztlumené na 50 %)	Robotický vysavač se nabíjí a je v úsporném režimu, všechny ostatní LED kontrolky jsou zhasnuté
Svítí nepřetržitě zeleně	Plně nabitý a připraven k provozu
Svítí nepřetržitě zeleně (ztlumené na 50 %)	Plně nabitý a úsporný režim
Všechny ostatní LED kontrolky jsou zhasnuté	
Bliká červeně, robotický vysavač je na cestě	Nabití baterie < 25 % (připraven k provozu pouze po dobití baterie)
Svítí nepřetržitě zeleně, robotický vysavač je na cestě	Nabití baterie > 25 %
Bliká červeně	Kritická chyba, kontaktujte zákaznický servis [▶ 67]

10.3 Hlasový asistent

Rozsvícení LED kontrolky informačního tlačítka značí, že je k dispozici upozornění (informace, varování, porucha). Po stisknutí informačního tlačítka se toto upozornění přehraje.

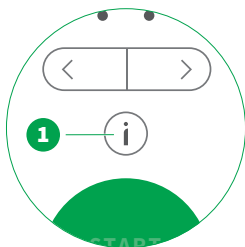

Hlasového asistenta robotického vysavače můžete nastavit na různé jazyky.

- Stiskněte a podržte informační tlačítko (1) a pomocí ovládacích tlačítek vlevo a vpravo vyberte požadovaný jazyk.
- ⇒ *Hlasový asistent robotického vysavače vás při každém stisknutí ovládacího tlačítka informuje o aktuálně zvoleném jazyce.*


11 Obsluha

Robotický vysavač můžete ovládat manuálně na [ovládacím panelu \[► 29\]](#). Postup je uveden v následujících kapitolách.

[Aplikace MůjKobold \[► 28\]](#) nabízí také další možnosti a rozsáhlé ovládání.

11.1 Zapnutí


- Stiskněte tlačítko START (1) na robotickém vysavači.
⇒ *Robotický vysavač se aktivuje. LED kontrolky se postupně rozsvítí a nakonec se současně rozsvítí zeleně všech šest LED kontrolky.*

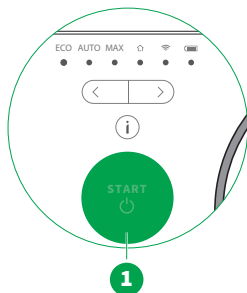

11.2 Spuštění úklidu

Pokud chcete manuálně spustit proces úklidu u zapnutého robotického vysavače, postupujte následovně:


- Znovu stiskněte tlačítko START (1) na robotickém vysavači.
⇒ *Robotický vysavač zahájí úklid a odjede.*

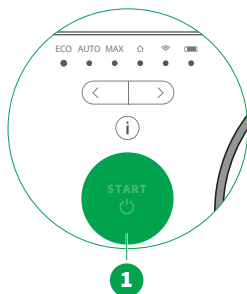

11.3 Výběr režimu úklidu

Můžete si vybrat režim úklidu. Robotický vysavač zachová poslední nastavený režim úklidu, i když je robotický vysavač v úsporném režimu.

11.3.1 Režim MAX

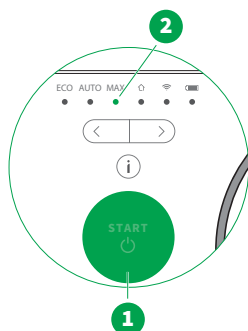


Režim úklidu MAX (2) je přednastaven a spustíte ho stisknutím tlačítka START (1). Jedná se o standardní režim úklidu vhodný ve většině případů a nabízí nejlepší výkon při úklidu koberců a pevných podlah.

- Proces úklidu zahájíte stisknutím tlačítka START (1).

11.3.2 Režim AUTO


Režim úklidu AUTO automaticky přizpůsobí výkon ventilátoru a kartáče typu povrchu (koberec nebo pevná podlaha). Pokud vyberete tento režim, rozsvítí se LED kontrolka AUTO.

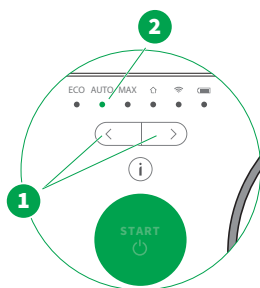

1. Stisknutím jednoho z ovládacích tlačítek (1) vyberte režim AUTO.
⇒ *LED kontrolka AUTO (2) bliká bíle. To znamená, že byl zvolen režim AUTO. Za tři vteřiny se nepřetržitě rozsvítí zeleně LED kontrolka AUTO (2), která potvrzuje, že byl režim zvolen.*
2. Nyní stiskněte tlačítko START pro spuštění robotického vysavače v režimu AUTO.
⇒ *Robotický vysavač upraví své nastavení podle povrchu, na kterém se nachází.*

11.3.3 Režim ECO

Robotický vysavač uklízí v režimu ECO se sníženým výkonem motoru. Je proto úspornější, tišší a vhodný pro úklid mírného až středního znečištění. V úsporném režimu vydrží baterie až 120 minut.

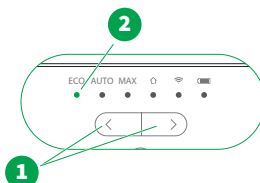


1. Stisknutím jednoho z ovládacích tlačítek (1) vyberte režim ECO.
⇒ *LED kontrolka ECO (2) bliká bíle. To znamená, že byl zvolen režim ECO. Za tři vteřiny se nepřetržitě rozsvítí zeleně LED kontrolka ECO (2), která potvrzuje, že byl režim zvolen.*
2. Nyní stiskněte tlačítko START pro spuštění robotického vysavače v režimu ECO.

11.4 Pauza

Pokud chcete proces úklidu na chvíli přerušit, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko START (1) na robotickém vysavači.
⇒ *LED kontrolka aktuálně zvoleného režimu bliká.*
2. Opětovným stisknutím tlačítka START (1) pokračujte v úklidu.

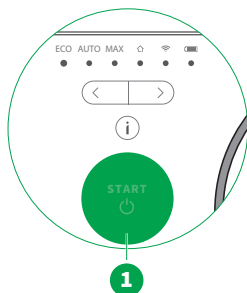

11.5 Spuštění procesu úklidu při nízké úrovni nabití baterie

Robotický vysavač je v základně

Pokud je robotický vysavač v základně a baterie je nabita na méně než 25 %, robotický vysavač nemůže úklid zahájit.


- Stiskněte tlačítko START.
⇒ *Pokud je baterie nabita na méně než 25 %, informuje vás hlasový asistent o tom, že úklid začne po úplném nabití baterie.*

Robotický vysavač se nachází mimo základnu

Pokud se robotický vysavač nachází v prostoru a ne v základně a baterie je nabita na méně než 25 %, robotický vysavač nemůže úklid zahájit.


1. Stiskněte tlačítko START.
⇒ *Pokud je baterie nabita na méně než 25 %, hlasový asistent vás informuje o nízké úrovni nabití baterie robotického vysavače a o tom, že je potřeba robotický vysavač vrátit do základny, aby se mohl dobít.*
2. Vraťte robotický vysavač do základny.

11.6 Ukončení úklidu

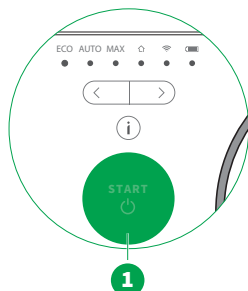

1. Stiskněte dvakrát tlačítko START (1).
⇒ *Úklid byl tímto zrušen.*
2. Odneste robotický vysavač zpět do základny.

11.7 Vrácení robotického vysavače do základny

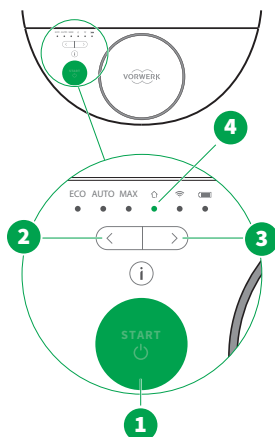

Robotický vysavač můžete poslat zpět do jeho základny. Předpokladem je, že robotický vysavač dokáže svou základnu najít. To, jestli robotický vysavač ví, kde se jeho základna nachází, poznáte podle toho, že LED kontrolka *Home* (4) svítí zeleně. Pokud robotický vysavač neví, kde se základna nachází, svítí LED kontrolka *Home* (4) žlutě.

Pokud LED kontrolka *Home* svítí zeleně, můžete robotický vysavač poslat zpět do základny následovně:

1. Pokud robotický vysavač vysává, pozastavte jej stisknutím tlačítka START (1).
2. Poté stiskněte ovládací tlačítko vlevo (2) nebo vpravo (3) tak, aby LED kontrolka *Home* (4) blikala bíle.
3. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka START.
⇒ *Robotický vysavač pojedje zpět do své základny. LED kontrolka Home během této doby bliká zeleně.*

Pokud LED kontrolka *Home* svítí žlutě, musíte robotický vysavač přenést do základny a **manuálně zahájit nabíjení** [► 41].

11.8 Úsporný režim

Robotický vysavač se automaticky přepne do úsporného režimu, pokud není používán po dobu cca 2 minut. LED kontrolka *Akumulátor* (5) se rozsvítí podle aktuálního stavu baterie a ztlumí se na 50 %. Všechny ostatní LED kontrolky jsou zhasnuté.

Spuštění robotického vysavače z úsporného režimu

- Stiskněte tlačítko START (1).
⇒ *Robotický vysavač zahájí úklid a odjede.*

Probuzení robotického vysavače



- Stiskněte jedno z ovládacích tlačítek (3), (4).
⇒ *Robotický vysavač se probudí. Rozsvítí se LED kontrolky. Pokud je baterie dostatečně nabitá, je robotický vysavač opět připraven k provozu.*

Robotický vysavač můžete probudit také nadzvednutím nebo stisknutím jednoho z nárazníků.

11.9 Vypnutí robotického vysavače

Pokud nechcete robotický vysavač delší dobu používat (např. během dovolené), můžete jej zcela vypnout.

- Stiskněte tlačítko START (1) po dobu přibližně tří vteřin, dokud nezhasnou všechny LED kontrolky.
⇒ *Robotický vysavač je nyní vypnutý.*

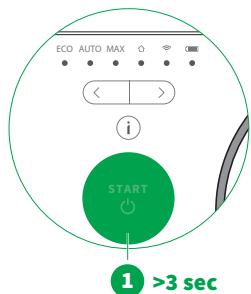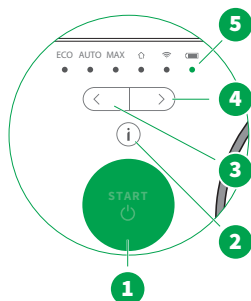


12 Informace k chování robotického vysavače

12.1 Obecné chování robotického vysavače při úklidu

Robotický vysavač uklízí v přímých, rovnoběžných liniích, aby byla vaše podlaha uklizena co nejefektivněji. Přitom rozděluje větší místnosti na plochy o rozměrech přibližně 4×4 m.

Nejprve se pohybuje po vnějším obvodu příslušné oblasti a poté uklízí vnitřní část. Takto pokračuje postupně v každé oblasti. Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí do své základny.

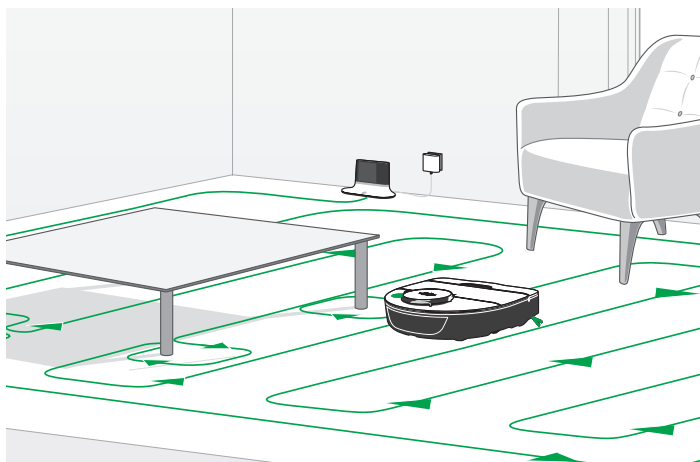

V závislosti na rozvržení prostoru (nábytek, dveře atd.) rozdělí robotický vysavač místnosti na různé dílčí mapy. Může se stát, že robotický vysavač nejprve určitou část vynechá a vrátí se k ní až později. Přesto je celá plocha uklizena. Toto chování lze také optimalizovat přemístěním základny.

12.2 Oblast úklidu a navigace robotického vysavače

Robotický vysavač v uklízeném prostoru dokáže přejíždět přes nízké předměty. Rozpoznává překážky a vyhýbá se jim téměř bez dotyku nebo s mírným dotykem.

12.2.1 Přejíždění přes předměty



I přes svou nízkou konstrukci dokáže robotický vysavač snadno přejíždět přes předměty vysoké až 15 mm (např. prahy, koberce).

Úspěšné přejíždění robotického vysavače přes předměty může být ovlivněno tvarem předmětu, podlahovou krytinou a dalšími místními podmínkami.



12.3 Chování robotického vysavače při dobíjení

12.3.1 Automatické dobíjení

Po dokončení úklidu nebo při nízké kapacitě baterie se robotický vysavač automaticky vrátí do základny k dobíť. Jakmile je robotický vysavač připojen k základně, rozsvítí se postupně LED kontrolky *ECO*, *AUTO*, *MAX*, *Home*, *Wi-Fi* a *Akumulátor*.


Poznámky Před spuštěním nabíjení je robotický vysavač ve vyprazdňovací dobíjecí základně vyprázdněn. Tento proces trvá přibližně 25 sekund. Nabíjení může být spuštěno až po vyprázdnění robotického vysavače ve vyprazdňovací dobíjecí základně. Vyprazdňování můžete individuálně upravit v aplikaci *MůjKobold*.

Robotický vysavač se automaticky vrátí do základny pouze v případě, že ji dokáže najít, např. pokud byl úklid podlahy zahájen v základně. Pokud robotický vysavač během úklidu ručně přemístíte, může se stát, že nebude moci najít cestu zpět do základny. Informace o manuálním zahájení dobíjení robotického vysavače najdete v kapitole [Manuální dobíjení](#) ► 41].

Robotický vysavač nelze znovu spustit, dokud není baterie nabitá alespoň na 25 %.


12.3.2 Manuální dobíjení

Robotický vysavač nemůže najít základnu

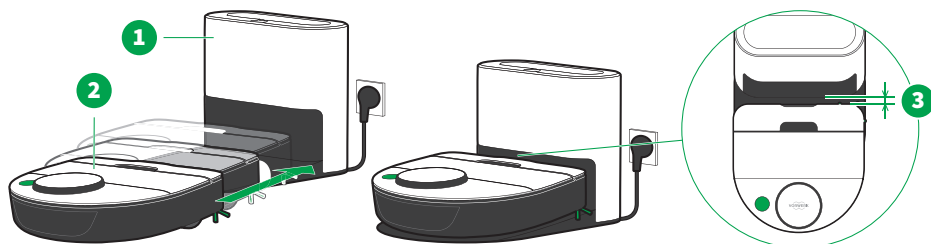

Robotický vysavač nemůže sám najít cestu ke své základně. **LED kontrolka Home svítí žlutě** [► 30].

1. **Zapněte robotický vysavač** [► 34].
2. Zkontrolujte, že je základna (1) **připojena k elektrické síti** [► 24].
3. Zatlačte zapnutý robotický vysavač (2) do základny (1), dokud se mírně citelně nezasune, ale nikoli až k infračervenému poli.

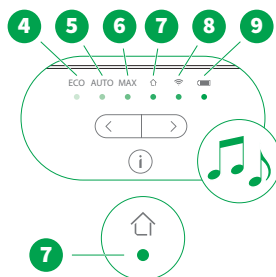

4. Robotický vysavač je ve správné pozici, když je mezi infračerveným polem a robotickým vysavačem malá vzdálenost (3) asi 1,5 cm.
 - ⇒ *Postupně se ihned rozsvítí LED kontrolky ECO, AUTO, MAX, Home, Wi-Fi a Akumulátor (4–9) a ozve se zvukový signál.*
 - ⇒ **LED kontrolka Home (8) zůstane zelená. To znamená, že je robotický vysavač umístěn ve správné pozici.**
 - ⇒ *Během nabíjení bliká LED kontrolka Akumulátor (10), dokud není nabíjení dokončeno. Když je baterie plně nabitá, LED kontrolka Akumulátor (9) svítí nepřetržitě.*

Robotický vysavač nelze znovu spustit, dokud není baterie nabitá alespoň na 25 %.

Robotický vysavač je zcela vybitý

Robotický vysavač je zcela vybitý a nejde ho zapnout.

- Pro dobítí robotického vysavače postupujte podle informací v kapitole **První dobíjení** [► 26].

13 Wi-Fi a ovládání aplikací přes chytrá zařízení

Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

13.1 Technické požadavky

Abyste mohli robotický vysavač ovládat pomocí aplikace, potřebujete:

Síť Wi-Fi s připojením k internetu

- Robotický vysavač podporuje komunikační protokoly IEEE802.11 b/g/n ve frekvenčním pásmu Wi-Fi 2,4 GHz. Podporované standardy šifrování jsou WPA3 a WPA2-PSK. Pokud si nejste jisti, jaké standardy má vaše síť Wi-Fi a router, obraťte se na poskytovatele internetu nebo výrobce routeru.
- Wi-Fi 6 (WLAN 6) není podporována. Routery kompatibilní s Wi-Fi 6 jsou většinou nakonfigurovány tak, aby byly zpětně kompatibilní. Ujistěte se, že váš router neumožňuje výhradně připojení přes Wi-Fi 6.
- Pokud jste v routeru aktivovali blokování adresy MAC a chcete robotický vysavač povolit, najdete adresu MAC („Robot IDL“) na typovém štítku na spodní straně robotického vysavače.
- Mobilní routery mohou v některých případech způsobovat problémy s připojením robotického vysavače. V případě pochybností mobilní routery nepoužívejte.

Chytré zařízení

Aplikace MůjKobold je kompatibilní s většinou běžných chytrých telefonů a tabletů s operačním systémem iOS nebo Android. Podrobné informace o aktuálně podporovaných zařízeních naleznete na stránce aplikace MůjKobold v obchodech Google Play nebo Apple App Store.


Aplikace MůjKobold

Informace o instalaci a používání aplikace naleznete v části [Instalace a spárování aplikace MůjKobold](#) [► 28].

E-mailová adresa

Abyste zajistili, že svůj přístroj můžete prostřednictvím aplikace ovládat pouze vy, musíte si před použitím v aplikaci MůjKobold vytvořit přístupový účet s platnou e-mailovou adresou.


13.2 Navázání Wi-Fi připojení

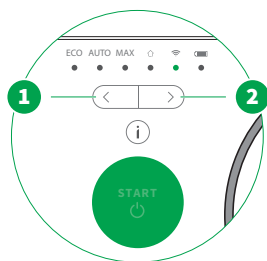

1. Připojte nabíjecí kabel základny. [► 24]
2. Postavte robotický vysavač do základny a ujistěte se, že je zapnutý.
3. Na mobilním zařízení aktivujte bezdrátové rozhraní (Wi-Fi apod.)
4. Chcete-li navázat Wi-Fi připojení, postupujte podle pokynů v aplikaci MůjKobold [► 28].

LED kontrolka <i>Wi-Fi</i> (9)	Stav
Svítlí nepřetržitě bíle	Wi-Fi zapnutá / zatím nepřipojeno k Wi-Fi síti
Svítlí nepřetržitě zeleně	Wi-Fi zapnutá / připojeno k Wi-Fi síti
Bliká zeleně	Vyhledávání připojení
Bliká žlutě	Problémy s připojením

13.3 Vymazání nastavení Wi-Fi sítě

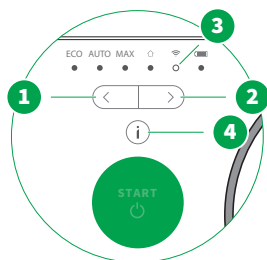

1. Pokud chcete robotický vysavač odpojit od Wi-Fi sítě, stiskněte ovládací tlačítko vlevo nebo vpravo (1 nebo 2), dokud nezačne LED kontrolka *Wi-Fi* (3) blikat bíle.
2. Stiskněte a alespoň 10 sekund podržte informační tlačítko (4).
⇒ *Nastavení sítě Wi-Fi jsou nyní resetována. LED kontrolka Wi-Fi (3) bliká. Robotický vysavač se v aplikaci MůjKobold zobrazuje jako offline.*

Tip Pro opětovnou aktivaci připojte robotický vysavač k Wi-Fi síti [► 43].

14 Reset

14.1 Obnovení továrního nastavení robotického vysavače


Pokud obnovíte tovární nastavení robotického vysavače, vymažete údaje o robotickém vysavači, například **nastavení Wi-Fi sítě** [► 42].

Pro obnovení továrního nastavení robotického vysavače postupujte podle kroků níže.

1. Stiskněte a podržte levý nárazník (1) (ve směru jízdy při pohledu shora). Je to nárazník naproti bočnímu kartáči.
2. Stiskněte a po dobu minimálně sedmi sekund podržte informační tlačítko (2) společně s nárazníkem (1).

⇒ *Robotický vysavač potvrdí, že došlo k úspěšnému resetu.*


Po resetu bude ještě několik sekund trvat, než se robotický vysavač znovu nastaví.

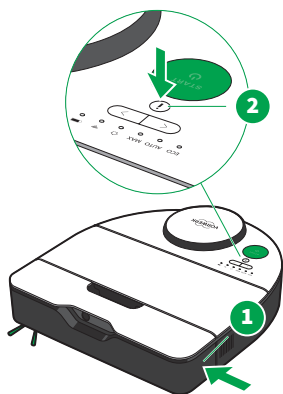

14.2 Odstranění účtu MůjKobold

Pokud chcete svůj účet v aplikaci MůjKobold odstranit, postupujte podle pokynů v aplikaci. Tuto možnost najdete v sekci „Profil“. Při odstranění profilu se smažou i všechny aktuální údaje uložené v aplikaci a na cloudu. Z robota se žádné údaje neodstraní.

15 Spárování vyprazdňovací dobíjecí základny s duální nabíječkou

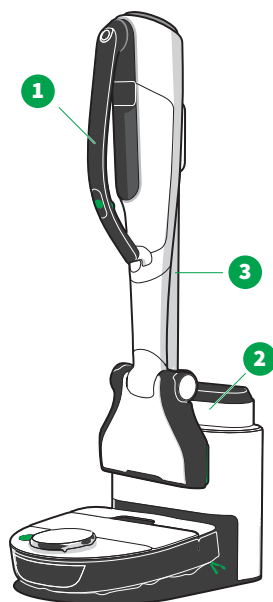

Duální nabíječku Kobold PC7 můžete spárovat s vyprazdňovací dobíjecí základnou. Takto můžete také uložit a nabíjet baterii Kobold VK7 v duální nabíječce Kobold PC7 (2) a akumulátorový vysavač Kobold VK7 (1) ve vyprazdňovací dobíjecí základně.

K tomu je potřeba:

- duální nabíječka Kobold PC7 (2) a
- volitelně tyč Kobold ST7 (3).

1. Vždy postupujte podle pokynů pro použití ostatních přístrojů Kobold.
2. V zájmu své bezpečnosti věnujte pokynům zvýšenou pozornost.



Postup montáže krok za krokem naleznete v návodu k montáži přiloženém k duální nabíječce Kobold PC7.

16 Transport

VAROVÁNÍ



Nebezpečí požáru!

Při neúmyslném spuštění nebo aktivaci přístroje či akumulátoru během transportu může dojít k vývinu velkého tepla a dokonce i k požáru.

- Aby byl zaručen bezpečný transport, řiďte se pokyny v návodu.

Na použité lithium-iontové akumulátory se vztahují požadavky právních předpisů týkajících se nebezpečného zboží. Akumulátory můžete po silnicích (např. ve vozidle) přepravovat bez dalších požadavků. Informace o počtu článků a energii článků, resp. akumulátoru jsou uvedeny na typovém štítku akumulátoru.

Přístroj je dodáván v transportním režimu, čímž je zajištěn proti opětovnému zapnutí. Díky tomu může být bezpečně zaslán v originální krabici, aniž by bylo nutné vymontovat akumulátor. Přesto se řiďte body 1, 5 a 6. Pokud jste přístroj uvedli do provozu, je transportní režim deaktivován.

Při přepravě třetími stranami (např. leteckou dopravou nebo expedicí) musíte dodržovat zvláštní požadavky, týkající se balení a označování.

1. Akumulátory zasílejte pouze v nepoškozeném obalu. Akumulátor nezasílejte, pokud máte pochybnosti, že je nepoškozený. V případě pochybností se poraďte s odborníkem na nebezpečné zboží.
2. Před přepravou akumulátoru, zejména letecky, zkontrolujte, zda splňujete všechny platné národní a mezinárodní předpisy. K nim patří i předpisy o přípustné nabíjecí kapacitě akumulátoru pro přepravu.
3. Pokud chcete vyjmout baterii, otevřete kryt nádoby na prach a vyšroubujte tři šrouby. **Vyjměte akumulátor** ► 55 a zašroubujte tři šrouby zpět.
4. Zalepte otevřené kontakty izolační páskou a akumulátor zabalte odděleně od přístroje tak, aby se v obalu nepohyboval. Pokud chcete získat vhodný originální obal, obraťte se na zákaznický servis.
5. V každém případě se informujte u poskytovatele zásilacích služeb, jak je třeba zásilku zabalit a označit. To závisí na skutečnosti, zda zasíláte jen akumulátor nebo také přístroj, a zda má být zásilka přepravována též letadlem.
6. Dodržujte také případné další národní a mezinárodní předpisy

17 Údržba

POZOR



Nebezpečí poranění pohyblivými součástmi!

Můžete se zranit pohyblivými součástmi.

- Udržujte odstup od pohyblivých součástí.
- Nikdy nesahejte do pohybujících se součástí.
- Před zahájením údržby kartáčů dokončete úklidový proces a položte přístroj horní stranou na stabilní, rovný povrch.

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného čištění!

Nesprávné čištění může přístroj poškodit.

- Přístroj nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem.
- Hlavní kartáč nikdy nečistěte vodou. V případě potřeby použijte suchý nebo vlhký hadřík. Hlavní kartáč nemyjte v myčce ani ve dřezu.
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní houby a prostředky ani agresivní kapaliny, např. benzín nebo aceton.
- K čištění přístroje nepoužívejte dezinfekční prostředky.

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Pokud budete robotický vysavač používat bez filtru, může dojít k poškození motoru a zkrácení jeho životnosti.

- Přístroj nikdy nepoužívejte bez filtru.

17.1 Náhradní díly a spotřební materiál


Doporučujeme, abyste včas využili možnosti dodatečného objednání pečujících prostředků a originálního spotřebního materiálu. Podrobnosti o možnostech dodatečného objednání naleznete v části [Servisní výkony](#) [► 67].

17.2 Údržba robotického vysavače

17.2.1 Pravidelné čištění robotického vysavače


Robotický vysavač čistěte měkkým a čistým hadříkem.

17.2.2 Manuální vyprázdnění nádoby na prach

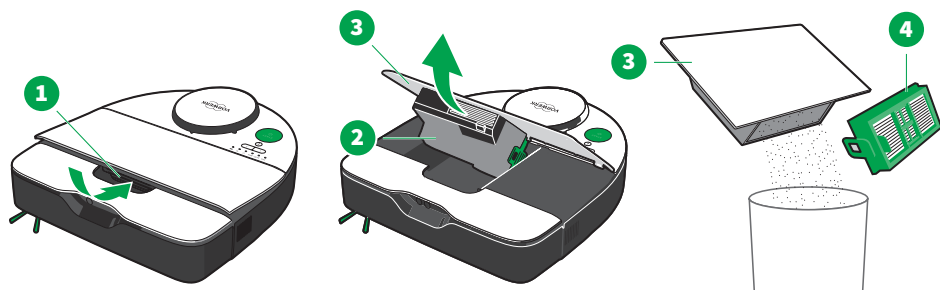

1. Nádobu na prach otevřete podržením zapuštěné rukojeti a stisknutím uvolňovacího tlačítka (1).
2. Vyjměte nádobu na prach (2) z robotického vysavače tak, že ji vyndáte společně s víkem (3).
3. Vyjměte filtr (4) tak, že jej vytáhnete z nádoby na prach za zelený výstupek na rámu filtru. [► 49]
4. Nádobu na prach vysypte nad odpadkovým košem. Nádobu na prach můžete také vysát běžným vysavačem.
5. Vložte nádobu na prach (2) s filtrem do robotického vysavače [► 52].
6. Stiskněte kryt (3) a ujistěte se, že je správně zavřený.

17.2.3 Čištění zadního sacího kanálu

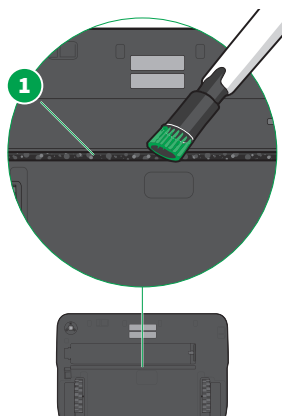


1. Robotický vysavač položte na měkkou plochu dnem vzhůru.
2. Sejměte boční kartáč a kryt kartáče [► 52].
3. Vysajte zadní sací kanál (1) vysavačem.
4. Kryt kartáče a boční kartáč opět [► 52] nasadte.


17.2.4 Čištění filtru

Čistěte filtr v pravidelných intervalech.

1. Vyjměte filtr (1) tak, že jej vytáhnete z nádoby na prach za zelený výstupek (2) na rámu filtru.

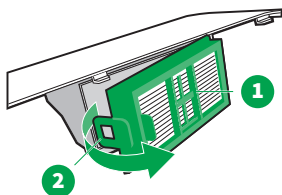

2. Vysajte filtr z obou stran běžným vysavačem (3).

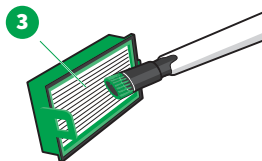

17.2.5 Výměna filtru

1. Filtr pravidelně vizuálně kontrolujte. Pokud je filtr deformovaný nebo poškozený, vyměňte jej.
2. Filtr vyměňte, když se sníží výkon při úklidu, minimálně však jednou ročně.
3. Použité filtry likvidujte s domovním odpadem.

17.2.6 Vyjmutí nebo výměna vůně


VAROVÁNÍ



Nebezpečí udušení!

Malé díly se mohou dostat do dýchacích cest a způsobit udušení.

- Malé části, jako jsou například vůně, uchovávejte mimo dosah dětí.

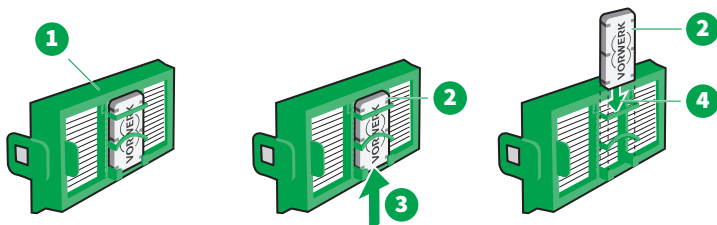

1. Vyjměte filtr [► 48] (1).
2. Vynďte starou vůni (2) vysunutím zesponu z držáku vůně (3).
3. Vložte novou vůni (2) shora (4) do držáku vůně tak, aby logo Vorwerk směřovalo dopředu.
4. Vraťte filtr zpět. [► 52].

17.2.7 Vyjmutí, vyčištění a vložení ochranného filtru motoru

UPOZORNĚNÍ




Nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Nevysušený ochranný filtr motoru může způsobit poškození.

- Před opětovným vložením vlhkého ochranného filtru motoru jej nechte 24 hodin vyschnout na teplém místě.

Vyjmutí ochranného filtru motoru

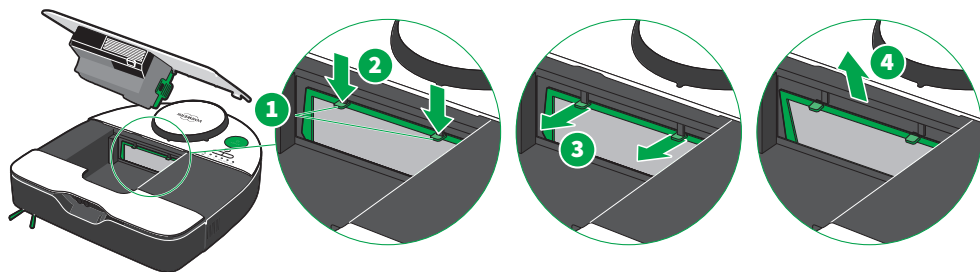


1. Vyjměte filtr ► 48].
2. Uchopte ochranný filtr motoru za úchyty (1) a zatlačte jej dolů (2).
3. Vytáhněte ochranný filtr motoru směrem dopředu (3).
4. Po sklopení ochranného filtru motoru dopředu jej vytáhněte nahoru (4).



Čištění ochranného filtru motoru

1. Vyčistěte ochranný filtr motoru z obou stran.

A



B

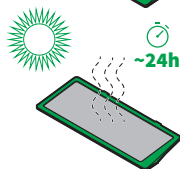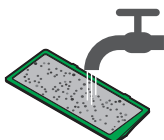


Možnost A

Vyčistěte ochranný filtr motoru vysáním z obou stran jiným vysavačem.

Možnost B


Ochranný filtr motoru můžete také omýt pod tekoucí studenou vodou. Před opětovným vložením ochranného filtru motoru do robotického vysavače jej nechte alespoň 24 hodin zcela vyschnout na teplém místě.

Vložení ochranného filtru motoru

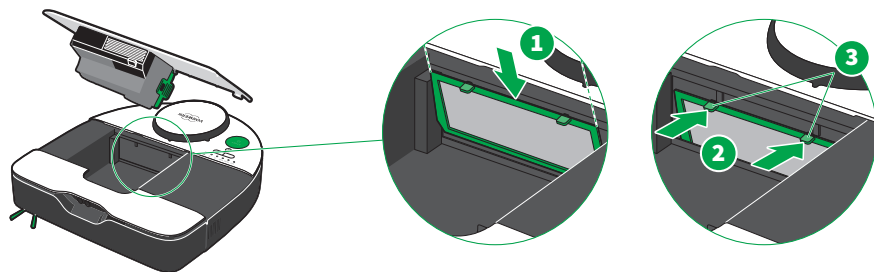


1. Pokud je ochranný filtr motoru poškozený nebo extrémně znečištěný, vložte nový.
2. Pokud chcete znovu vložit ochranný filtr motoru, nasuňte jej shora do držáku (1).
3. Uchopte ochranný filtr motoru za úchyty (3) a zatlačte jej dozadu (2).

17.2.8 Vložení nádoby na prach a filtru

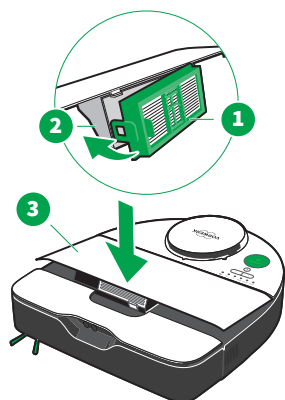

1. Vložte filtr (1) do nádoby na prach (2). Připevněte filtr na pravé straně do nádoby na prach. Poté zacvakněte levou stranu filtru zeleným výstupkem do nádoby na prach.
2. Vložte nádobu na prach (2) s filtrem do robotického vysavače.
3. Zatlačte kryt (3) dolů, dokud se úplně nezavře.

17.2.9 Čištění bočního kartáče

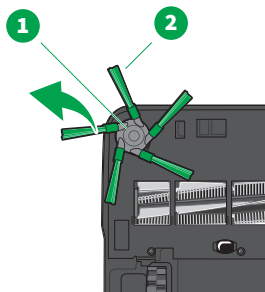






1. Robotický vysavač položte na měkkou plochu dnem vzhůru.
2. Stáhněte boční kartáč (1) za zelené štětinky (2) oběma rukama nahoru z hnací osy.
3. Odstraňte prach a nečistoty z bočního kartáče.
4. Odstraňte z hnací osy vlákna, vlasy a jiné nečistoty.
5. **V případě potřeby sejměte kryt kartáče [► 53].**
6. Před opětovným nasazením bočního kartáče zkontrolujte, že je nasazen kryt kartáče.

7. Boční kartáč zatlačte zpět na své místo na hnací ose a nasadte jej.

17.2.10 Čištění hlavního kartáče

Pokud se na hlavní kartáč namotaly vlákna nebo vlasy, vyčistěte jej.

1. Robotický vysavač položte na měkkou plochu dnem vzhůru.
2. Vyměňte boční kartáč [▶ 52] (1).
3. Tlačte kola pohonu (2) dolů a současně dvěma prsty stiskněte západky (3) na obou stranách krytu kartáče směrem dopředu, aby se kryt kartáče uvolnil.
4. Vyměňte kryt kartáče (4). Pokud je kryt kartáče znečištěný, vysajte jej.
5. Nejprve zvedněte pravou část hlavního kartáče z kanálu kartáče (5) a poté stáhněte levou část z osy (6) a vyměňte kartáč.
6. Pokud je kanál kartáče znečištěný, vysajte jej.
7. Z levého konce kartáče sejměte žlutý ochranný kryt s kovovým nástavcem (7). Dejte pozor, aby se vnitřní ložisko (8) neuvolnilo.
8. Odstraňte z hlavního kartáče vlákna, vlasy a jiné nečistoty.
9. Pokud chcete hlavní kartáč znovu nasadit, postupujte opačně podle výše popsaného postupu.
10. Pro nasazení krytu kartáče jej nejprve nasadte na přední (10) a poté na zadní (9) část u koleček.
11. Při vložení krytu kartáče zkontrolujte, že jsou **všechny** západky (9 a 10) zacvaknuté.
 - ⇒ Zadní západky (9) musí zřetelně zacvaknout.
 - ⇒ V přední části (10) je důležité, aby **nebyla** zejména u nabíjecích kontaktů na spodní straně robotického vysavače velká mezera. Teprve tak je kryt kartáče správně nasazen.

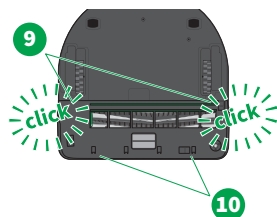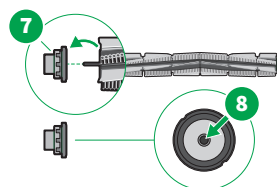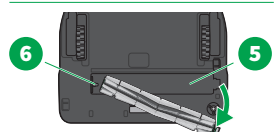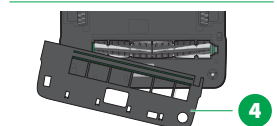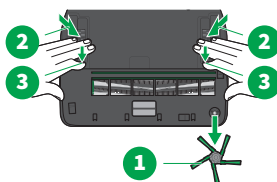



VAROVÁNÍ



Nebezpečí vážného zranění!


Pokud jsou podlahové senzory zakryté nebo znečištěné, může přístroj spadnout ze schodů nebo podstavců.

- Před spuštěním odstraňte z oblasti, kde robotický vysavač uklízí, snadno přemístitelné předměty, včetně rohožek nebo koberců, a lehké, volně položené předměty. Robotický vysavač by je mohl tlačit před sebou a přitom by se mohly zakrýt podlahové senzory.
- Pravidelně čistěte podlahové senzory (při každém vyprázdnění nádoby na prach).

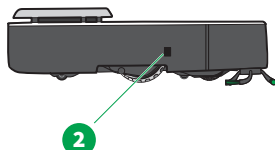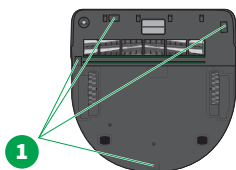

1. Podlahové senzory (1) na spodní straně robotického vysavače čistěte vatovým tamponem nebo měkkým čistým hadříkem, nikdy nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.
2. V případě potřeby můžete hrubé nečistoty v místě senzorů také vysát vysavačem.
3. Vyčistěte senzor stěny (2) na pravé straně vatovým tamponem nebo měkkým čistým hadříkem.
4. Senzory (3) na přední straně robotického vysavače čistěte vatovým tamponem nebo měkkým čistým hadříkem, nikdy nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

17.2.12 Vyjmutí nebo výměna baterie

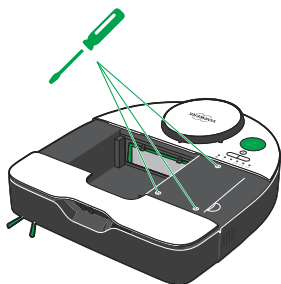

1. Otevřete víko nádoby na prach [► 48].
2. Odšroubujte tři šrouby baterie.
3. Baterii vyjměte opatrným vytažením z přihrádky baterie.
4. Vložte novou baterii do přihrádky baterie.
5. Třemi šrouby zašroubujte baterii zpět na místo.
6. Robotický vysavač opět zavřete. Za tímto účelem stiskněte víko nádoby na prach a ujistěte se, že je správně zavřené.

Baterii měňte pouze v případě, že stará baterie již není výkonná nebo je poškozená.

17.3 Údržba vyprazdňovací dobíjecí základny

Důležité Při provádění jakýchkoli prací na vyprazdňovací dobíjecí základně ji přesuňte z obvyklého místa. Abyste zajistili, že váš robotický vysavač po úspěšné údržbě najde cestu zpět do vyprazdňovací dobíjecí základny, je nejlepší si zapamatovat a označit její místo. Díky tomu můžete vyprazdňovací dobíjecí základnu vrátit na její zapamatované místo.


17.3.1 Otevření nebo zavření krytu filtračního boxu

Otevření krytu filtračního boxu

1. Odklopte uvolňovací páčku (1) a vyjměte kryt filtračního boxu (2).
2. Kryt filtračního boxu zcela otevřete.
V této poloze můžete vyjmout kryt filtračního boxu z vyprazdňovací dobíjecí základny.

Vložení krytu filtračního boxu

1. Zasuňte malé háčky (3) plně odklopeného otevřeného krytu filtračního boxu vodorovně dolů do otvorů přístroje.
2. Zavřete kryt filtračního boxu (2) jemným tlakem a zavřete uvolňovací páčku na krytu.
3. Při vkládání dbejte na to, aby nebyl filtrační sáček Premium stlačen mezi krytem a těsněním.
4. Pokud nelze kryt filtračního boxu jednoduše zavřít, nepoužívejte sílu. Zkontrolujte, zda je filtrační sáček Premium vložen správně.

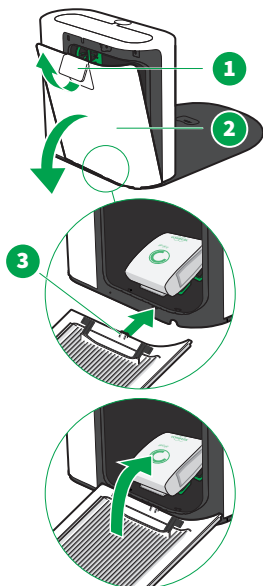


POZOR



Ztráta vhodnosti pro alergiky a nebezpečí poškození následkem neodborného použití!

Nevhodný nebo poškozený filtrační materiál nezadržuje jemné alergenní částice.

- Při používání tohoto přístroje používejte pouze originální produkty Kobold určené k tomuto účelu.
- Použité filtrační sáčky Kobold Premium nepoužívejte opakovaně.
- Přístroj používejte pouze s vloženým originálním filtračním sáčkem Kobold Premium.

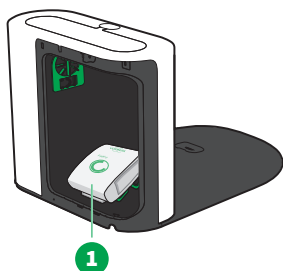

1. **Otevřete kryt filtračního boxu** [► 55].
2. Starý filtrační sáček Premium vyndejte vytažením z držáku a vyhodte jej do domovního odpadu.
3. Do filtračního boxu vložte nový složený filtrační sáček Premium (1).
4. Neodstřihujte pásky filtračního sáčku Premium, víko filtru to udělá automaticky při zavírání.
5. Dbejte na to, aby nebyl filtrační sáček Premium stlačen mezi krytem filtračního boxu a těsněním.
6. **Zavřete kryt filtračního boxu** [► 55].

Poznámka Když západky víka narazí na pásky a oddělí je, je cítit mírný odpor. S každým dalším zavřením již není cítit žádný odpor, protože pásky již byly odděleny.

VAROVÁNÍ



Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Pokud se na části pod napětím dostane voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Vyprazdňovací dobíjecí základna je připojena k síťovému napětí. Před zahájením čištění vyprazdňovací dobíjecí základny zkontrolujte, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Vyprazdňovací dobíjecí základna je připojena k síťovému napětí. Z tohoto důvodu čistěte v případě potřeby prostor filtru, těsnicí plochy směrem k filtračnímu sáčku nebo robotickému vysavači výhradně lehce navlhčeným (nikoli mokrým!) hadříkem.
- Zbývající části vyprazdňovací dobíjecí základny vč. připojovacího kabelu nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky ani vlhkým čisticím hadříkem.
- Síťovou zástrčku dobíjecí základny nikdy nečistěte vodou, tekutými čisticími prostředky nebo vlhkým čisticím hadříkem.
- Nepoužívejte nabíječku ani nabíjecí prvky ve vlhkém prostředí.
- Nabíječku ani nabíjecí prvky nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Na nabíječku ani nabíjecí prvky nikdy nelijte vodu.
- Nedržte nabíječku nebo nabíjecí prvky pod tekoucí vodou.
- S nabíječkou a nabíjecími prvky nemanipulujte mokřýma rukama.

VAROVÁNÍ




Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Provádění údržby, když je dobíjecí zařízení stále v zásuvce, může vést k úrazu elektrickým proudem.

- Před čištěním odpojte nabíječku nebo připojovací kabel dobíjecího zařízení ze zásuvky.
1. Odpojte nabíjecí základnu od sítě.
 2. **Otevřete kryt filtračního boxu** ► 55].
 3. **Vyměňte filtrační sáček Premium** ► 56].
 4. Těsnicí plochu filtračního sáčku Premium a filtrační box mírně navlhčete.
 5. Důkladně otřete těsnění sacího otvoru robotického vysavače.
 6. Pokud se v sacím kanálu vyprazdňovací dobíjecí základny usazují částice (např. malé kamínky), vysajte sací kanál vyprazdňovací dobíjecí základny šterbinovou hubicí.

7. Před opětovným uzavřením vyprazdňovací dobíjecí základny zkontrolujte, že je zcela suchá.
8. Vložte zpět filtrační sáček Premium ▶ 56].
9. Zavřete kryt filtračního boxu ▶ 55].

17.3.4 Vyjmutí, čištění a vložení ochranného filtru motoru

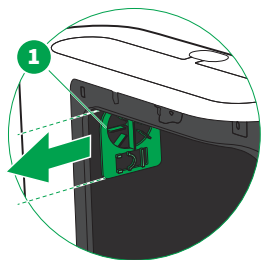

Ochranný filtr motoru (1) chrání váš přístroj před nečistotami. Pravidelná vizuální kontrola a údržba ochranného filtru motoru jsou pro dlouhou životnost vyprazdňovací dobíjecí základny velmi důležité. Ochranný filtr motoru lze opakovaně čistit. Výměna je nutná pouze v případě, že je filtrační sáček Premium poškozený nebo že je ochranný filtr motoru extrémně znečištěný nebo slepený.

Ochranný filtr motoru je připevněn na dvou místech ve filtračním boxu základny. Pokud není vložen filtrační sáček Premium, můžete ochranný filtr motoru snadno vyjmout, vyčistit a znovu vložit.

1. Otevřete kryt filtračního boxu ▶ 55].
2. Vyjměte filtrační sáček Premium.
3. Uchopte ochranný filtr motoru (1) uprostřed a vytáhněte jej.
4. Vyčistěte ochranný filtr motoru.


Možnost A

Vyčistěte ochranný filtr motoru vysáním z obou stran jiným vysavačem.

Možnost B

Ochranný filtr motoru můžete také omýt pod tekoucí studenou vodou. Před opětovným vložením ochranného filtru motoru do vyprazdňovací dobíjecí základny jej nechte alespoň 24 hodin zcela vyschnout na teplém místě.

5. Pokud je ochranný filtr motoru (1) poškozený nebo extrémně znečištěný, vložte nový.
6. Chcete-li ochranný filtr motoru (1) znovu nasadit, zatlačte jej zpět na drážky ve filtračním boxu.
7. Vyměňte filtrační sáček Premium (1).
8. Zavřete kryt filtračního boxu ▶ 55].

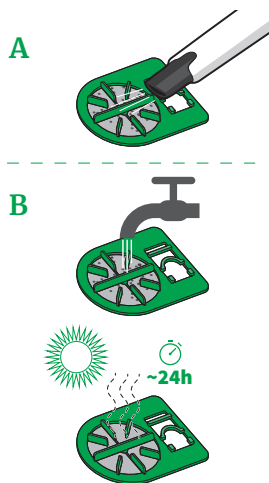


VAROVÁNÍ



Nebezpečí udušení!

Malé díly se mohou dostat do dýchacích cest a způsobit udušení.

- Malé části, jako jsou například vůně, uchovávejte mimo dosah dětí.

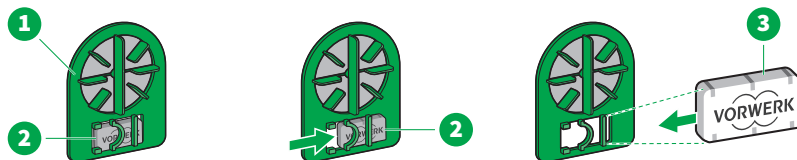

1. Otevřete kryt filtračního boxu [► 55].
2. Vyjměte ochranný filtr motoru [► 58] (1).
3. Vyndejte starou vůni (2) vysunutím na stranu z držáku vůně.
4. Vložte novou vůni (3) do držáku na boku ochranného filtru motoru tak, aby logo Vorwerk směřovalo dopředu.
5. Vraťte ochranný filtr motoru zpět. [► 58].
6. Zavřete filtračního boxu [► 55].

18 Aktualizace softwaru

Software robotického vysavače je podle potřeby dále vyvíjen a optimalizován. Abyste mohli tato vylepšení využívat i vy, jsou nejnovější verze softwaru dostupné v naší aplikaci.

Aktualizaci softwaru lze nainstalovat také ručně. K tomu je nutný kvalitní kabel USB-C. Nejnovější verzi softwaru najdete na support.vorwerk.com.

Nové verze softwaru si samozřejmě můžete nechat nainstalovat také v prodejnách Vorwerk. Informace o prodejnách a otevírací době zjistíte na internetu nebo na naší [zákaznické lince](#) [► 67].

19 Odstranění poruch

VAROVÁNÍ



Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

Nesprávná oprava přístroje a související nabíječky nebo nabíjecích prvků může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy neprovádějte opravy přístroje sami.
- Opravy elektrických přístrojů smí vykonávat jen příslušný zákaznický servis společnosti Vorwerk, autorizovaná dílna Vorwerk nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo rizikům.
- Pro předcházení rizikům musí být vadné díly nahrazeny pouze originálními náhradními díly.
- Pokud je přístroj poškozený, obraťte se na zákaznický servis společnosti Vorwerk.
- Nabíječku nebo nabíjecí prvky provozujte na přípojce řádně instalované odborníkem.
- Nepokoušejte se nabíječku otevírat a sami opravovat. Nabíječka má uvnitř části pod napětím a nelze ji opravit.

Pokud váš přístroj správně nefunguje, může to mít následující příčiny:

19.1 Poruchy

Porucha	Možná příčina a odstranění
Výkon robotického vysavače při uklízení se snížil.	Nádoba na prach je pravděpodobně plná. – Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte nebo vyměňte filtr. Kartáče jsou špinavé. – Vyčistěte boční [► 52] a hlavní kartáč [► 53].
Robotický vysavač nereaguje.	Baterie může být vybitá. – Nabijte robotický vysavač v jedné ze základn [► 26]. – Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen k přípojce základny. – Zkontrolujte také, zda jste správně zapojili síťovou zástrčku do zásuvky. Robotický vysavač možná není zapnutý. – Zkontrolujte, zda je robotický vysavač zapnutý. Pokud není, stiskněte tlačítko START. Robotický vysavač se vybije, když je v odpojené základně.

Porucha	Možná příčina a odstranění
Robotický vysavač je vypnutý a nejde ho znovu zapnout.	Robotický vysavač se možná nachází v přepravním režimu. – Nabijte baterii robotického vysavače. [► 26] Pokud není robotický vysavač v přepravním režimu, může být naprosto vybitý. – Zkontrolujte, že je základna připojena k elektrické síti. – Robotický vysavač vložte do jeho základny. – Počkejte na krátkou inicializaci trvající několik málo sekund. <i>Postupně se rozsvítí LED kontrolky ECO, AUTO, MAX, Home, Wi-Fi a Akumulátor a ozve se zvukový signál. Pokud LED kontrolka Home zůstane svítit zeleně, je robotický vysavač správně připojen. Pokud se LED kontrolka Home rozsvítí žlutě, umístili jste robotický vysavač moc dopředu a je třeba ho posunout trochu dozadu.</i> – Pokud se robotický vysavač po několika sekundách automaticky nezapne, na několik sekund podržte tlačítko START.
Robotický vysavač se nenabíjí.	Základna nebo robotický vysavač nemusí být správně připojeny k napájení. – Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen k přípojce základny. – Zkontrolujte, zda jste správně zapojili síťovou zástrčku do zásuvky. – Zkontrolujte, zda je robotický vysavač správně umístěn v základně [► 41]. Pokud je robotický vysavač správně umístěn, LED kontrolka HOME trvale svítí zeleně. Nabíjecí kontakty základny mohou být znečištěné nebo zaseknuté. – Ujistěte se, že nabíjecí kontakty nejsou zaseknuté. – Ujistěte se, že je kryt kartáče správně zavřený. [► 53] – Pokud jsou nabíjecí kontakty znečištěné, vyčistěte je. Kryt kartáče mohl být nasazen špatně. – Kryt kartáče správně nasadte.
Robotický vysavač náhle přestal uklízet.	Senzory mohou být zakryté nebo znečištěné. – Ujistěte se, že senzory nejsou zakryté. – Pokud jsou senzory znečištěné, očistěte je [► 54] měkkým čistým hadříkem nebo vatovým tamponem. Ve velkých prázdných místnostech může být navigace rušena, pokud v okruhu 2-3 m není žádný nábytek nebo stěny. – Umístěte do místnosti pevné předměty nebo nábytek sloužící jako pevné referenční body [► 23]. Na kobercích s vysokým vlasem se mohou kolečka robotického vysavače protáčet, což může způsobit problémy s navigací.

Porucha	Možná příčina a odstranění
	– V aplikaci MůjKobold označte koberec v rámci zakázaných zón (No-Go Zones). Pokud nejsou senzory špinavé, může robotický vysavač tmavé a husté koberce vyhodnotit jako díru. Skleněné podlahy robot obecně vyhodnocuje jako díru. – Podlahové senzory pravidelně čistěte.
Robotický vysavač se chová jinak, než se očekávalo.	Robotický vysavač jste možná omylem nastavili pomocí aplikace (např. zakázané zóny (No-Go Zones)). – Zkontrolujte v aplikaci, jaká nastavení jste provedli.
Robotický vysavač se po úklidu nevrací do základny.	Je možné, že infračervené pole základny je zakryté. – Zkontrolujte, zda jste z infračerveného pole základny odstranili ochrannou fólii. Je možné, že jste proces úklidu spustili v normálním režimu úklidu z jiného místa než ze základny. Pokud robotický vysavač spustíte na jiném místě v místnosti, vrátí se po úklidu na toto místo. – Pokud chcete, aby robotický vysavač dokončil úklid na daném místě, spusťte jej ze základny. Je možné, že úklid byl přerušen a robotický vysavač byl znovu zapnut na jiném místě v místnosti. Senzory základny nebo několik senzorů na robotickém vysavači může být zakryto nebo znečištěno [► 47]. – Odstraňte předměty, které zakrývají senzory robotického vysavače, a senzory vyčistěte. Základna může být za zdí nebo jinou překážkou, která brání přenosu signálu. – Přesuňte základnu na jiné místo. – Dbejte na to, aby se ve vzdálenosti 0,5 m od základny nenacházely žádné překážky.
Vyprazdňovací dobíjecí základna je ucpaná.	Je možné, že jste robotický vysavač nečistili pravidelně. – Vyčistěte robotický vysavač [► 47]. – Vyměňte filtrační sáček Premium [► 56]. – Vyčistěte vyprazdňovací dobíjecí základnu [► 57].
Hlavní kartáč je zablokovaný.	Robotický vysavač se možná nachází na koberci s dlouhým vlasem. – Spusťte robotický vysavač na pevné podlaze. – V aplikaci MůjKobold označte koberec v rámci zakázaných zón (No-Go Zones). Je možné, že je hlavní kartáč zablokován vlasy nebo vlákny. – Vyčistěte hlavní kartáč [► 53].

Porucha	Možná příčina a odstranění
	Mohla být namotána vlákna koberce. – Odstraňte vlákna z kartáče. – V aplikaci MůjKobold označte koberec v rámci zakázaných zón (No-Go Zones).

Pokud nelze poruchu odstranit, obraťte se na [zákaznický servis společnosti Vorwerk](#) ▶ 67].


19.2 Vyprazdňovací dobíjecí základna

Porucha	Možné příčiny a odstranění
Bílá LED kontrolka (1) na mřížce vyprazdňovací dobíjecí základny se po zapojení síťového kabelu nerozsvítí.	Vyprazdňovací dobíjecí základna nemusí být správně připojena k napájení. – Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen k přípojce vyprazdňovací dobíjecí základny. – Zkontrolujte, zda jste správně zapojili síťovou zástrčku do zásuvky.

LED indikace (1) na mřížce se rozsvítí červeně.


Možná došlo k poruše.

- Odpojte síťovou zástrčku vyprazdňovací dobíjecí základny ze zásuvky, chvílku počkejte (60 vteřin a opět ji zapojte. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na [zákaznický servis](#) ▶ 67].

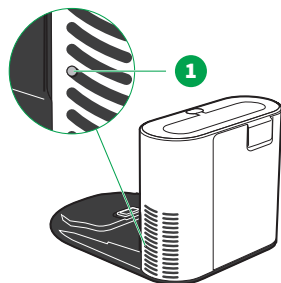

Hliníkovou tyč již nelze z vyprazdňovací dobíjecí základny vyjmout.

- Vyprazdňovací dobíjecí základnu opatrně položte na zadní stranu.
- Stiskněte tlačítko (1) na spodní straně vyprazdňovací dobíjecí základny a vytáhněte z ní hliníkovou tyč.

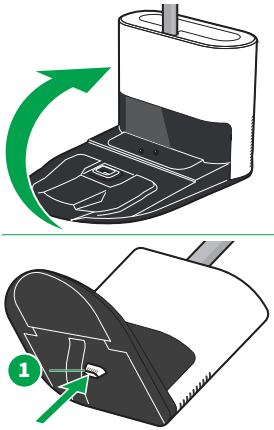Porucha	Možné příčiny a odstranění
	Je možné, že je filtrační sáček Premium ve vyprazdňovací dobíjecí základně plný. Informuje vás o tom hlasový asistent robotického vysavače. - Vyměňte [► 56] filtrační sáček Premium ve vyprazdňovací dobíjecí základně.
Informační tlačítko robotického vysavače svítí červeně.	Možná nastal jeden z následujících problémů. Informuje vás o tom hlasový asistent robotického vysavače. Úroveň naplnění filtračního sáčku Premium ve vyprazdňovací dobíjecí základně je kritická. - Vyměňte [► 56] filtrační sáček Premium ve vyprazdňovací dobíjecí základně. Kryt filtračního boxu vyprazdňovací dobíjecí základny není správně uzavřen. - Zkontrolujte, zda je kryt filtračního boxu správně uzavřen [► 55]. Robotický vysavač se nenabíjí. Zkontrolujte, zda je robotický vysavač správně umístěn v základně

20 Likvidace a ochrana životního prostředí

20.1 Likvidace přístroje



Symbol znamená:

Elektrické a elektronické přístroje nesmějí být likvidovány s domácím odpadem. Staré elektrospotřebiče můžete zdarma odevzdat na jakémkoliv zákaznickém centru Vorwerk, případně na jiném komunálním sběrném místě.

20.2 Likvidace akumulátoru

Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky, které mohou ohrozit životní prostředí. Akumulátor musí být před sešrotováním přístroje vyjmut. Likvidujte vždy zcela vybité akumulátory. Kontakty akumulátorů nesmějí přijít do kontaktu s kovem a před likvidací by měly být izolovány lepicí páskou.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady, vyobrazený na baterii nebo akumulátoru, znamená, že baterie/akumulátor nesmí být vyhozena/vyhozen do domácího odpadu.

Tříděné shromažďování starých baterií a akumulátorů má umožnit řádnou recyklaci a zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nevyhazujte baterie a akumulátory do domácího odpadu. Baterie a akumulátory, jejichž živostnost byla ukončena, jste povinni dle zákona č. 542/2020 Sb. o nakládání s výrobky s ukončenou živostností, předat pouze na místo zpětného odběru (např. sběrný dvůr) nebo společnosti VORWERK CS k.s. jako poslednímu prodejci.

20.3 Likvidace filtračních sáčků Premium a filtrů

Filtrační sáčky Premium a filtr robotického vysavače zlikvidujte s domovním odpadem.

20.4 Likvidace obalů

Obal je důležitou součástí našeho výrobku: Chrání náš přístroj před poškozením během přepravy a snižuje riziko poruchy přístroje. Proto se bez obalu neobejdeme. Pokud posíláte přístroj do servisu, je původní obal nejbezpečnější ochranou proti poškození při přepravě.

Pokud chcete obal zlikvidovat, využijte místní sběrná místa, jako jsou kontejnery na papír a na recyklovatelné materiály.

21 Záruka

Záruční podmínky naleznete ve své kupní smlouvě.

22 Servisní výkony

SERVIS V ČESKÉ REPUBLICE

Pracovníci naší bezplatné zákaznické linky vám rádi poskytnou pomoc. Zákaznická linka: +420 800 168 987

PŘÍTOMNOST NA INTERNETU

www.vorwerk-kobold.cz

23 Technické údaje

23.1 Robotický vysavač

Robotický vysavač Kobold VR7

Bezpečnostní znak



Plášť	Vysoce kvalitní recyklovatelný plast		
Motor ventilátoru	bezúdržbový stejnosměrný motor		
Objemový průtok	10 l/s		
Spotřeba energie	Celkem cca 70 W (v závislosti na podkladu) / cca 54 W (režim ECO)		
Hmotnost	cca 5 kg		
Hladina akustického výkonu	72 dB (A) při 1 pW (na koberci)		
Akumulátor	Dobíjecí lithium-iontová baterie		
	Typové označení: BATTERY PACK...		
	Kapacita/energie: < 100 Wh		
	Technické údaje: Viz sériový štítek akumulátoru		
Doba dobíjení akumulátoru	Akumulátor splňuje požadavky „UN Manual of Tests and Criteria“ („Příručka OSN zkoušek a kritérií“), v části III, pododdílu 38.3.		
	po max. 1 hodině: možnost opětovného vysávání. po cca 3,5-4 hodinách: plné dobíjení po úplném vybití akumulátoru. Tyto doby dobíjení se mohou lišit v závislosti na provedení akumulátoru a okolních podmínkách.		
Cykly dobíjení akumulátoru / životnost akumulátoru	cca 70 % kapacity po cca 800 kompletních cyklech		
Údaje o konektivitě	2,4 GHz	2,412 GHz – 2,472 GHz	< 20 dBm
	2,4 GHz	2,402 GHz – 2,480 GHz	< 10 dBm
Licence softwaru VR7	Připojte zapnutý VR7 k počítači prostřednictvím USB-C. Licence je dostupná pod názvem přístroje VR7 „Vorwerk Robot“ v podsložce „SW Update“. https://support.vorwerk.com/hc/en-us/articles/8137040801436		

Laserové záření podle IEC 60825-1:2014

Vlnová délka	783,1 nm
Doba trvání impulzu	82 μs
Průměrný příkon	4,54 μW

Obsluha

Okolní teplota	10 °C ~ 35 °C
----------------	---------------

Skladování

Robotický vysavač Kobold VR7

Okolní teplota 5 °C ~ 35 °C

23.2 Dobíjecí základna

Dobíjecí základna Kobold CB7

Typ síťové nabíječky S030BB...

Bezpečnostní znak



Vstupní napětí 100-240 VAC

Vstupní frekvence střídavého proudu 50/60 Hz (automatické přepínání)

Výstupní napětí 19,5 VDC

Výstupní proud 1,5 A

Výstupní výkon 29,95 W

Průměrná účinnost provozu > 86,9 %

Účinnost při malém zatížení (10 %) > 83 %

Spotřeba energie při nulovém zatížení < 100 mW

Spotřeba energie vypnutého robotického vysavače v dobíjecí základně 0,1 W

Spotřeba energie dobíjecí základny v pohotovostním stavu* 0,1 W

Spotřeba energie dobíjecí základny v pohotovostním stavu při připojení k síti* 0,1 W

* Pohotovostní stav následuje okamžitě po ukončení dobíjení.

23.3 Vyprazdňovací dobíjecí základna

Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7

Bezpečnostní znak



Plášť Vysoce kvalitní recyklovatelný plast

Motor bezúdržbový motor SR

Ventilátor Jednostupňový ventilátor

Vstupní napětí 220–240 VAC

Vstupní frekvence střídavého proudu 50/60 Hz (automatické přepínání)

Výstupní napětí 19,5 VDC

Výstupní proud 1,5 A

Vyprazdňovací dobíjecí základna Kobold RB7

Výstupní výkon < 30 W

Objemový průtok ≥ 20 l/s

Spotřeba energie při nulovém zatížení < 0,5 W

Spotřeba energie v úsporném režimu < 2 W

Hmotnost cca 4,5 kg

Hladina akustického výkonu 80 dB (A) při 1 pW

Typ RB7

Spotřeba energie vypnutého robotického vysavače ve vyprazdňovací dobíjecí základně 0,4 W

Spotřeba energie vyprazdňovací dobíjecí základny v pohotovostním stavu* 0,4 W

Spotřeba energie vyprazdňovací dobíjecí základny v pohotovostním režimu při připojení k síti* 0,4 W

* Pohotovostní stav následuje okamžitě po ukončení dobíjení.

23.4 Výrobce

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

Mühlenweg 17-37

42270 Wuppertal

Německo

24 Prohlášení o shodě

Společnost Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Robotický vysavač Kobold VR7 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě s předpisy EU je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://www.vorwerk-group.com/de/home/meta/eu-konformitaetserklaerung>

<https://www.vorwerk-group.com/en/home/meta/ec-declaration-of-conformity>

