

thermomix

VS100

ZGRZEWARKA PRÓŻNIOWA



Instrukcja Obsługi

SPIS TREŚCI

1	Informacje Na Temat Bezpieczeństwa	3
1.1	Zagrożenia I Instrukcje Bezpieczeństwa Konserwacji	3
1.2	Struktura Ostrzeżeń	5
2	Przed Uruchomieniem	6
3	VS100 – Informacje Ogólne	7
4	Elementy Urządzenia	8
4.1	Specyfikacja	9
4.2	Funkcje	10
5	Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem	11
6	Wskazówki Przed Rozpoczęciem Pracy	12
7	Pakowanie Próżniowe	13
8	Zgrzewanie	15
9	Odsysanie Powietrza Z Zewnętrznego Naczynia / Marynowanie	17
10	Posługiwanie Się Nożykiem Do Przycinania Woreczków I Rękawów Foliowych	19
11	Szybkie Czyszczenie	20
12	Rozwiązywanie Problemów	21
13	Czyszczenie I Konserwacja	22

1 Informacje Na Temat Bezpieczeństwa

Najwyższe możliwe bezpieczeństwo jest jedną z głównych cech produktów firmy Vorwerk. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z następującymi zasadami bezpieczeństwa.

1.1 Zagrożenia I Instrukcje Bezpieczeństwa Konserwacji

W przypadku dostania się wody do urządzenia istnieje ryzyko porażenia prądem.

Dostanie się wody do elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Gdy urządzenie nie jest używane lub jest w konserwacji, należy je odłączyć od zasilania.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie należy używać urządzenia na mokrych powierzchniach.
- Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem - tylko do użytku domowego.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego!

Uszkodzenie urządzenia lub kabla zasilającego może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Nie należy obsługiwać urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką.
- W przypadku uszkodzenia przewodu należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Vorwerk lub zwrócić się do profesjonalnego technika.
- Nie należy obsługiwać urządzenia w przypadku jego nieprawidłowego działania lub uszkodzenia. W razie potrzeby należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Vorwerk.
- Nie należy odłączać urządzenia przez pociągnięcie za kabel zasilający.

Zagrożenie pożarowe!

Umieszczenie urządzenia na gorącej powierzchni może spowodować jego spalenie, co może doprowadzić do zagrożenia obrażeń ciała i uszkodzenia powierzchni.

- Nie należy używać urządzenia na gorących powierzchniach.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

Ryzyko poparzenia i obrażeń ciała!

W celu zmniejszenia ryzyka zaplątania się w długi kabel lub potknięcia się o niego dostarczany jest krótki kabel zasilający. Urządzenie może zostać przypadkowo pociągnięte przez ciągnący się kabel. Urządzenie może spaść lub przechylić się i zranić lub poparzyć użytkownika.

- Nie należy używać przedłużacza do urządzenia.

Nieprawidłowe podłączenie zasilania może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem, oparzenia i obrażeń ciała, szczególnie u dzieci!

Zagrożenie uszkodzeniem w wyniku niewłaściwego użytkowania!

Zagrożenie uszkodzeniem w wyniku niewłaściwego użytkowania!

Zagrożenie uszkodzeniem w wyniku niewłaściwego użytkowania!

Zagrożenie dla zdrowia z powodu zepsutej żywności!

Ryzyko ran szarpanych!

Nieodpowiednie zasilanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie podane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu w sieci elektrycznej.

Dzieci mogą się bawić urządzeniem, zazwyczaj nie mają doświadczenia w jego obsłudze i nie są świadome zagrożenia. W związku z tym należy wziąć pod uwagę następujące informacje dotyczące dzieci.

- Ścisłe nadzorować dzieci przy korzystaniu z urządzenia.
- Nie należy dopuszczać do korzystania przez dzieci z urządzenia, akcesoriów lub opakowania jako zabawki.
- Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

Taśma termoizolacyjna jest gorąca podczas pracy.

- Nie należy jej dotykać podczas pracy.

W przypadku gotowania potraw w zamkniętych workach w mikrofalówce, pojawiająca się para może doprowadzić do powstania nadciśnienia w worku.

- Najpierw należy przebić worek.

Uszkodzone butelki i pojemniki na żywność mogą implodować, co może spowodować obrażenia ciała.

- Przed odkurzaniem jakiegokolwiek butelki lub pojemnika z żywnością należy upewnić się, że nie jest uszkodzony przez pęknięcia lub inne szkody.

Jedzenie próżniowe nie zapewnia jego zachowania jak pasteryzowanie czy głębokie mrożenie.

- Należy zapewnić higieniczne miejsce pracy podczas procesu próżniowego.
- Należy stosować wyłącznie worki próżniowe, które są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Obcinaczka do worków / folii zawiera ostry nóż. Można się zranić.

- Należy postugiwać się obcinaczką do worków / folii ostrożnie.

Zagrożenie uduszeniem!

Obcinaczka do worków / folii i dysze są małymi częściami. W razie poćknięcia przez dzieci może doprowadzić do uduszenia się.

- Należy trzymać obcinaczkę do folii, dysze, urządzenie, worki foliowe i ich opakowanie poza zasięgiem dzieci.

Zagrożenie uszkodzeniem w wyniku niewłaściwego użytkowania!

Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Należy odczekać 60 sekund pomiędzy kolejnymi zgrzewami.
- Nie zasysać płynów ani pyłu (np. mąki).

Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, mogą korzystać z tych urządzeń, gdy zostały one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego to urządzenie musi zostać wymienione przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego albo osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć wszelkich zagrożeń.

W przypadku zapotrzebowania na cyfrową wersję niniejszej instrukcji obsługi, należy przejść na stronę: <https://thermomix.vorwerk.com/your-country/worldwide/> lub zeskanować kod QR, gdzie można skontaktować się z centrum obsługi klienta Vorwerk w swoim kraju.



1.2 Struktura Ostrzeżeń

Ostrzeżenia są w niniejszej instrukcji zaznaczone symbolami bezpieczeństwa i hasłami ostrzegawczymi. Symbol i hasło ostrzegawcze informują o stopniu zagrożenia.

Struktura ostrzeżeń:

ZAGROŻENIE



Rodzaj i źródło zagrożenia

Objaśnienie rodzaju i źródła zagrożenia / następstw

- Środki przeciwdziałające zagrożeniu

Znaczenie Znaków Ostrzegawczych

ZAGROŻENIE	Niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń w przypadku nieuniknięcia danego zagrożenia.
UWAGA	Niebezpieczeństwo umiarkowanych obrażeń w przypadku nieuniknięcia danego zagrożenia.
WAŻNE	Szkody rzeczowe w przypadku nieuniknięcia danego zagrożenia.

Znaczenie Symboli Bezpieczeństwa



Ostrzeżenie z informacją o istotności zagrożenia




Informacja o możliwych szkodach rzeczowych

2 Przed Uruchomieniem

- Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego wykorzystania oraz przekazać ją kolejnym użytkownikom urządzenia.

3 VS100 – Informacje Ogólne

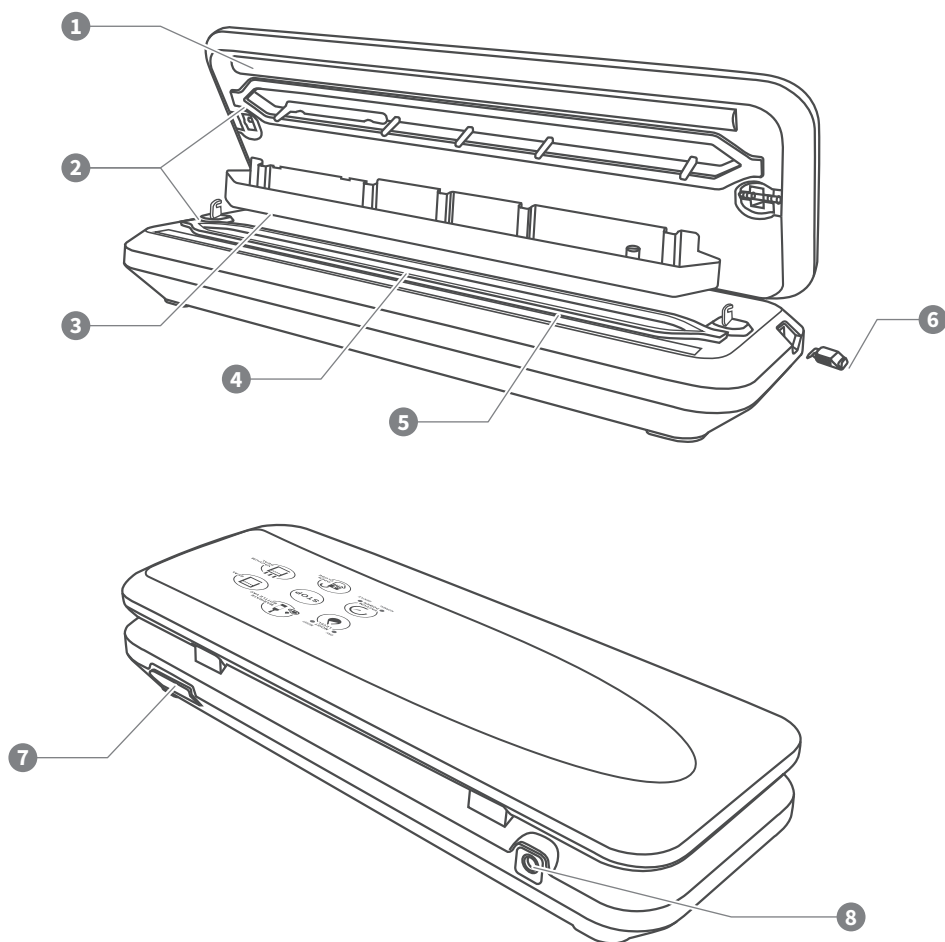


1	Listwa Zgrzewająca	5	Listwa Zgrzewająca
2	Pianka Dociskowa	6	Nożyk do przycinania woreczków i rękawów foliowych
3	„Zdejmowany Pojemnik	7	Gniazdo przewodu sieciowego
4	Komora Próżniowa	8	Zewnętrzna dysza odsysająca


4 Elementy Urządzenia



Zgrzewarka próżniowa



Przewód sieciowy



Woreczki do pakowania próżniowego 200 mm × 300 mm – 5 szt.



Rurka do zamykania próżniowego i marynowania – 1 szt.



Rękaw foliowy do pakowania próżniowego 200 mm × 2000 mm – 1 szt.



Nasadka płaska – 1 szt.




Nasadka igłowa – 1 szt.

4.1 Specyfikacja

Napięcie	220-240V ; 50-60Hz
Moc	120 W (Maks.)
Wytwarzane Podciśnienie	>-60KPa
Wymiary	380 mm (dł.) × 150 mm (szer.) × 68 mm (wys.)
Waga	1,75 kg (netto), 2,35 kg (brutto)

4.2 Funkcje

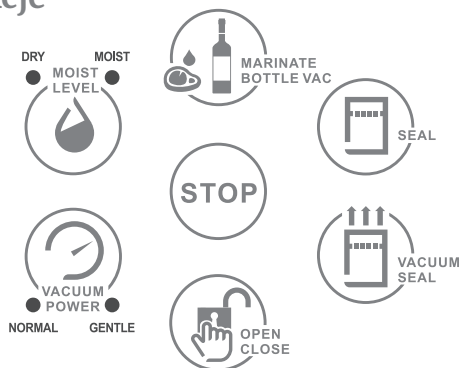

Otwieranie / zamykanie urządzenia

Nacisnąć, aby otworzyć lub zamknąć pokrywę.



Pakowanie próżniowe

Zawartość zostanie zamknięta próżniowo w worku.



Zgrzewanie

Zawartość zostanie zamknięta w worku bez odsysania powietrza.



Zamykanie próżniowe z użyciem zewnętrznej dyszy odsysającej

Do zamykania próżniowego butelek wina i do marynowania żywności z użyciem dodatkowych akcesoriów.



Przetąacznik poziomu wilgotności

Domyślny tryb to „Dry” („Suche”) – podświetlenie tej kontrolki umożliwia pakowanie próżniowe suchej żywności. Po wybraniu opcji „Moist” („Wilgotne”), można pakować próżniowo wilgotną żywność. Produkty wilgotne to np. surowy stek lub filet rybny. W trakcie pakowania próżniowego tego typu żywności nie można uniknąć wilgoci. Przetąacznik poziomu wilgotności pozwala zapewnić odpowiednią jakość uszczelnienia. W przypadku pakowania próżniowego bardzo soczystych produktów, należy uważnie obserwować proces odsysania powietrza. Gdy poziom cieczy osiągnie obszar uszczelnienia, niezwłocznie nacisnąć przycisk „Seal” („Zamykanie”), aby zapobiec nadmiernemu zassaniu cieczy.



Przetąacznik wyboru mocy odsysania powietrza

Ustawienie domyślne to „Normal” („Normalne”), które jest odpowiednie dla zwykłych produktów. W przypadku pakowania próżniowego delikatnych produktów należy wybrać tryb „Gentle” („Delikatne”). W przypadku wyjątkowo delikatnych produktów należy uważnie obserwować proces odsysania powietrza. Gdy powietrze zostanie niemal w całości usunięte z worka, należy natychmiast nacisnąć przycisk „Seal” („Zgrzewanie”), aby zapobiec nadmiernemu podciśnieniu, skutkującemu uszkodzeniem produktów.

5 Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

Zgrzewarka próżniowa VS100 jest urządzeniem kuchennym przeznaczonym do użytku domowego.

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia lub stosownej wiedzy pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz jeżeli rozumieją one związane z tym zagrożenie.

Urządzenie nie może służyć dzieciom do zabawy.

Urządzenie i jego przewód sieciowy muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.


Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba, że przekroczyły 8 rok życia i przebywają pod nadzorem osoby dorosłej.

Urządzenie spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa kraju, w którym zostało sprzedane przez autoryzowanego dystrybutora firmy Vorwerk. Podczas korzystania z urządzenia w kraju innym niż ten, w którym zostało zakupione, zgodność z lokalnymi normami bezpieczeństwa danego kraju nie może być zagwarantowana. W związku z tym firma Vorwerk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa mogące wynikać ze stosowania urządzenia w innym kraju.


6 Wskazówki Przed Rozpoczęciem Pracy

1. Nie wolno przekraczać pojemności woreczka. Należy zawsze pozostawić co najmniej 8 cm wolnej przestrzeni pomiędzy zawartością, a górną krawędzią woreczka.
2. Oczyszczyć otwarty koniec woreczka w środku i na zewnątrz – usunąć pozostałości tłuszczu i innych produktów, następnie wygładzić powierzchnię woreczka
3. Aby uniknąć zagięć podczas pakowania próżniowego grubszych produktów, delikatnie płasko rozciągnąć woreczek przed umieszczeniem w komorze próżniowej.
4. Należy upewnić się, że woreczek jest suchy. Nadmiar wilgoci może pogorszyć jakość zgrzewania.
5. W celu uzyskania maksymalnej świeżości, po zakończeniu pakowania próżniowego zaleca się zamrożenie produktów o mniejszej trwałości lub umieszczenie ich w lodówce.
6. W przypadku pakowania próżniowego produktów o ostrych krawędziach (np. krabów, homarów, srebrnej zastawy itp.) należy chronić woreczki przed przebicciem, owijając produkty materiałem zabezpieczającym, np. papierowym ręcznikiem kuchennym.
7. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed pakowaniem próżniowym należy najpierw zamrozić owoce lub warzywa.
8. Po zakończeniu korzystania z urządzenia nacisnąć przycisk „OPEN/CLOSE” („OTWÓRZ/ZAMKNIJ”), aby otworzyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i prawidłowo je przechowywać.


7 Pakowanie Próżniowe

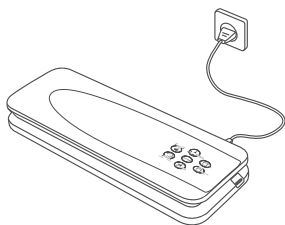

1. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

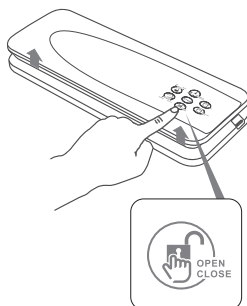


2. Nacisnąć przycisk „Open / Close” („Otwórz / Zamknij”), aby otworzyć urządzenie.

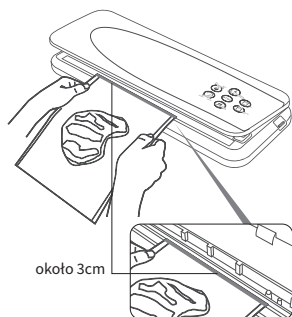


3. Umieścić produkty w woreczku do pakowania próżniowego lub we wstępnie zgrzanym rękawie foliowym do pakowania próżniowego. Następnie prawidłowo umieścić otwarty koniec woreczka w urządzeniu.

Przy pełnym otwarciu pokrywy można zauważyć, że optymalne umieszczenie woreczka wynosi około 3 cm, dzięki czemu brzeg woreczka znajduje się w komorze próżniowej.

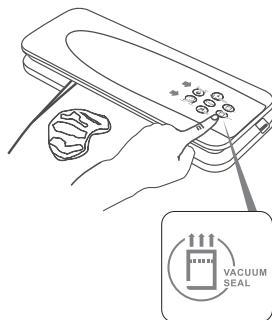

4. Wybrać poziom wilgotności i siłę odsysania odpowiednie do rodzaju pakowanych produktów. Nacisnąć przycisk „Pakowanie próżniowe”, aby rozpocząć proces pakowania próżniowego. Po zakończeniu procesu wszystkie kontrolki zgasną, a urządzenie otworzy się automatycznie.

Nie wyciągać woreczka do momentu, aż urządzenie otworzy się automatycznie.

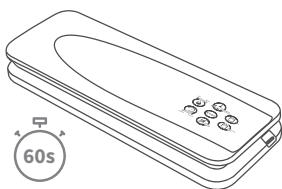

5. Odczekać 1 minutę pomiędzy dwoma procesami pakowania próżniowego. Jeśli urządzenie jest zbyt gorące, aby kontynuować pracę, kontrolki „Dry” („Suche”), „Moist” („Wilgotne”), „Normal” („Normalne”) i „Gentle” („Delikatne”) będą migać. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.

WSKAZÓWKI




- Przed rozpoczęciem pakowania próżniowego można wybrać moc odsysania powietrza – „Normal” („Normalne”) lub „Gentle” („Delikatne”).
- Jeśli produkty zawierają dużo płynu, najpierw należy wybrać poziom wilgotności. Jeśli zostanie wybrana opcja „Moist” („Wilgotne”), czas zgrzewania zostanie wydłużony, a odpowiednia temperatura i czas zapewnią wytrzymałe połączenie zgrzewania.

Wybór Odpowiednich Worków


Należy upewnić się, że używany worek / folia jest wzbogacony o technologię "Matrixduct Airflow". Zalecane jest stosowanie oryginalnych worków / folii do zgrzewania próżniowego dystrybuowanych przez Vorwerk.

Istnieje wiele toreb, które nie nadają się do pakowania próżniowego i zgrzewania, tj. zwykłe worki plastikowe, torby na zamek błyskawiczny, torby tekstylne lub papierowe. Takie produkty nie mogą być prawidłowo uszczelnione.


8 Zgrzewanie

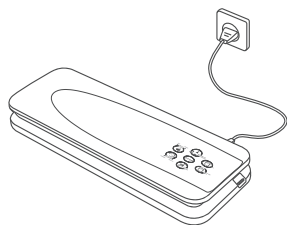

1. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

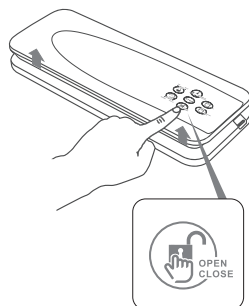


2. Nacisnąć przycisk „Open / Close” („Otwórz / Zamknij”), aby otworzyć urządzenie.

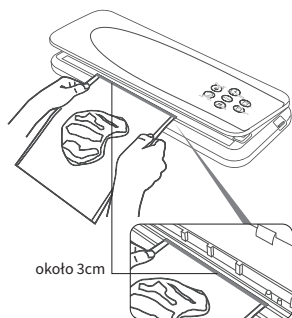


3. Umieścić produkty w worku do pakowania próżniowego lub we wstępnie zgrzanym rękawie foliowym do pakowania próżniowego. Następnie prawidłowo umieścić otwarty koniec worka w urządzeniu.

Uwaga: Przy szerokim otwarciu górnej pokrywy można zauważyć, że najlepsza długość wsunięcia wynosi około 3 cm, dzięki czemu worek ma pełny kontakt z taśmą termoizolacyjną. Pokrywa nie pozostanie otwarta przez zatrzaśnięcie lub podobne. Należy zamknąć go ostrożnie przed włożeniem worka lub folii do odkurzania lub uszczelniania.

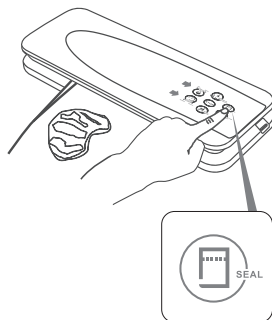

4. Aby rozpocząć proces zgrzewania, nacisnąć przycisk „Seal” („Zgrzewanie”). Przycisk będzie podświetlony przez cały proces zgrzewania. Gdy proces zostanie zakończony urządzenie otworzy się automatycznie.

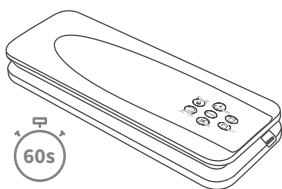


5. Odczekać 1 minutę pomiędzy kolejnymi procesami zgrzewania. Jeśli urządzenie jest zbyt gorące, aby kontynuować pracę, kontrolki „Dry” („Suche”), „Moist” („Wilgotne”), „Normal” („Normalne”) i „Gentle” („Delikatne”) będą migać. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.

WSKAZÓWKI




- Zgrzewanie bez odsysania powietrza jest przydatne podczas pakowania produktów o płynnej konsystencji. Funkcja zgrzewania jest również przydatna do przerwania procesu pakowania próżniowego i rozpoczęcia ręcznego zgrzewania.

9 Odsysanie Powietrza Z Zewnętrznego Naczynia / Marynowanie

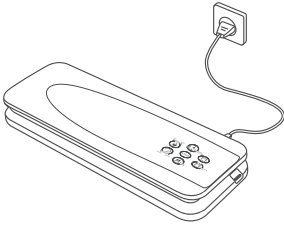

1. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

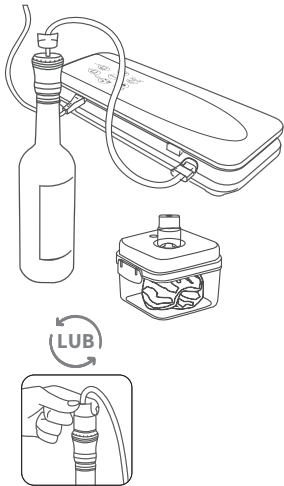

2. Podłączyć zewnętrzny przewód podciśnieniowy do urządzenia, a następnie podłączyć wybraną nasadkę.

Aby zamknąć próżniowo butelkę wina, należy najpierw zatkać butelkę korkiem, a następnie odessać powietrze za pomocą nasadki igłowej lub płaskiej.

Przed zamknięciem próżniowym jakiegokolwiek butelki lub pojemnika z żywnością należy upewnić się, że jest on wolny od wszelkich pęknięć lub innych rodzajów uszkodzeń. Nie należy zamykać próżniowo uszkodzonych butelek lub pojemników z żywnością.


Jeśli chcesz zamknąć próżniowo pojemnik na produkty spożywcze, wybierz odpowiednią nasadkę zgodną z rodzajem zamknięcia próżniowego pojemnika.

(Korek i kanister nie wchodzą w skład zestawu podstawowego, należy je kupić przez klienta.)


WSKAZÓWKI




- Pojemnik na produkty spożywcze przeznaczony do zamknięcia próżniowego musi być szczelny i wyposażony w zawór powietrza.

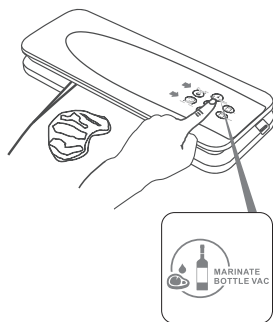

3. Nacisnąć przycisk „Zamykanie próżniowe butelek i marynowanie”, aby zamknąć próżniowo pojemnik za pomocą zewnętrznej dyszy odsysającej. Praca urządzenia zostanie zatrzymana po zakończeniu zamykania próżniowego. Należy upewnić się, że połączenie i pojemnik są szczelne. W przeciwnym razie praca nie zostanie zatrzymana automatycznie.

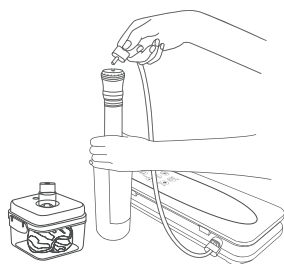


4. Po zakończeniu odsysania powietrza z zewnętrznego naczynia wyciągnąć nasadkę.

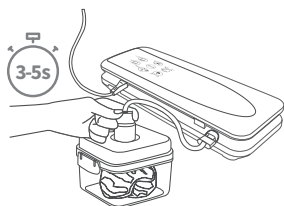


5. Aby marynować żywność w zewnętrznym pojemniku próżniowym, nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk „Zamykanie próżniowe butelek i marynowanie”. Urządzenie uruchomi tryb marynowania, w którym będzie powtarzać cykl zamykania próżniowego i zwalniania podciśnienia przez 20 minut.


10 Posługiwanie Się Nożykiem Do Przycinania Woreczków I Rękawów Foliowych

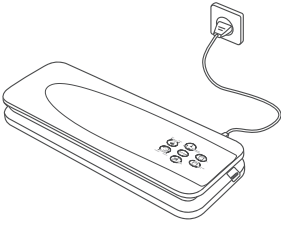

1. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

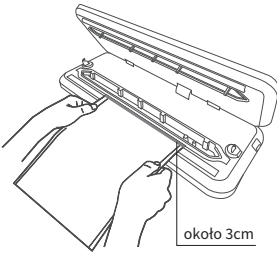


2. Umieścić minimum 3 cm woreczka/rękawa foliowego do pakowania próżniowego w urządzeniu, aby zapewnić pełny kontakt woreczka z listwą grzewącą.

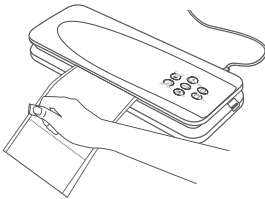


3. Za pomocą nożyka przyciąć woreczek/rękaw foliowy na żadaną długość.

Najbardziej odpowiedni rozmiar woreczka do gotowania sous-vide w urządzeniu Thermomix® to 200 mm x 300 mm.


11 Szybkie Czyszczenie

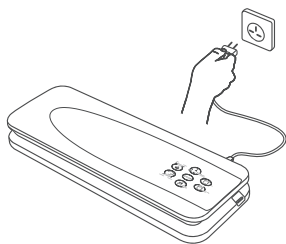

1. Odłączyć urządzenie.

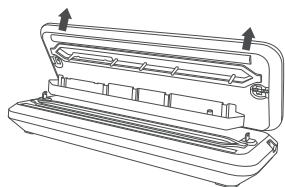

2. Podnieść pokrywę.

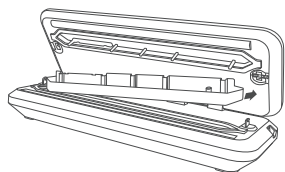

3. Wyjąć zdejmowany pojemnik i wyczyścić go wewnątrz.

12 Rozwiązywanie Problemów

Problem	Przyczyny i Rozwiązanie
Po podłączeniu do źródła zasilania, urządzenie nie włącza się.	Sprawdzić, czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Sprawdzić, czy przewód sieciowy został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i zgrzewarki próżniowej.
Po podłączeniu do źródła zasilania, zgrzewarka próżniowa nie rozpoczyna pracy.	Sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta. Jeżeli nie jest, należy najpierw uruchomić proces pakowania próżniowego bez woreczka, aby prawidłowo zaczepić i zamknąć pokrywę. Spraw+A174:D200czków, odczekać 1 min pomiędzy kolejnymi procesami zgrzewania.
W woreczku ponownie zbiera się powietrze.	Sprawdzić, czy w woreczku nie ma otworów lub pęknięć itp. Wymienić woreczek na nowy, jeśli jest uszkodzony. Sprawdzić, czy na zgrzewie nie ma pofałdowań. Jeśli są, odciąć niewłaściwy zgrzew i ponownie zgrzać woreczek. Zbyt wiele pozostałości produktu (np. cieczy, tłuszczu, produktów sypkich) może uniemożliwić poprawne zgrzanie. Odciąć uszkodzoną część, wytrzeć obszar zgrzewania i ponownie zgrzać woreczek w prawidłowy sposób. Jeśli produkt ulegnie zepsuciu, wewnątrz woreczka mogą wydzielać się gazy. Należy wyrzucić produkt z woreczkiem.
Nie można prawidłowo otworzyć lub zamknąć zgrzewarki próżniowej.	Zwykle ma to miejsce, gdy jeden z zaczepów nie jest podłączony do pokrywy. W pierwszej kolejności należy uruchomić cykl pakowania próżniowego bez woreczka, aby prawidłowo zaczepić pokrywę.

OSTRZEŻENIE



Nie używać ponownie woreczków, które miały kontakt z surową żywnością lub olejem – mogą zanieczyścić świeżą żywność. Nie używać ponownie woreczków, w których gotowano żywność w urządzeniu Thermomix® lub w kuchence mikrofalowej.

13 Czyszczenie i Konserwacja

- Przed każdym czyszczeniem i konserwacją odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nie zanurzać urządzenia w żadnej cieczy lub detergencie. Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do gniazda zasilania.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać żrących detergentów.
- Do czyszczenia urządzenia używać wyłącznie zwilżonej (nie mokrej!), miękkiej szmatki.
- W razie potrzeby umyć zdejmowany pojemnik kuchennym detergentem. Przed ponownym założeniem upewnić się, że jest całkowicie suchy.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że jest ono całkowicie suche.



Niniejsze oznakowanie wskazuje, że dany produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać je recyklingowi zgodnie z zasadami ochrony środowiska i wspierania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Do zwrotu używanego urządzenia należy użyć systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą handlowym, u którego produkt został zakupiony. Wtedy produkty te mogą zostać poddane recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

thermomix

VS100

ZGRZEWARKA PRÓŻNIOWA

Importer: Telsac S.r.l.

Via Vittorio Emanuele II, 46, 20094, Corsico, MI, Włochy

Dystrybutor: Vorwerk International & Co. KmG.

Verenastrasse 39, P.O. Box 685, CH-8832, Wollerau, Szwajcaria

OBSŁUGA KLIENTA: <https://thermomix.vorwerk.com/your-country/worldwide/>

